


Beknopt elektrisch aansluitoverzicht* BA-SVM 10-200

Sommige genoemde accessoires zijn optioneel: sluit aan wat voor u van toepassing is.




Geldig voor NL-BE / 24 NP

X0 voeding

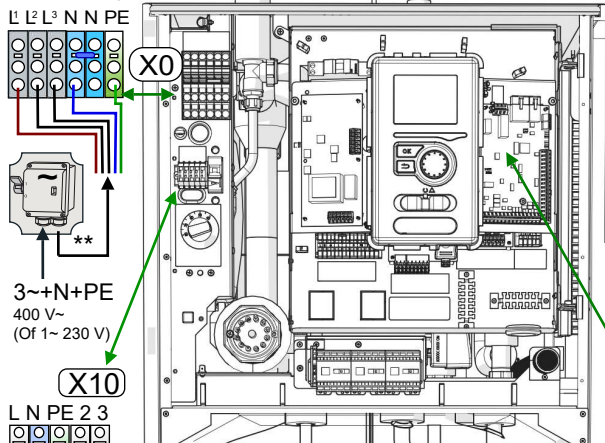


Minimaal
5 x 2,5 mm²
(volg wetgeving).


4 polige
werk-
schakelaar
t.b.v. AMS.

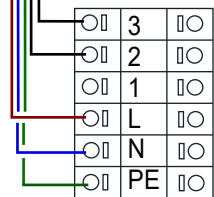

X-TB

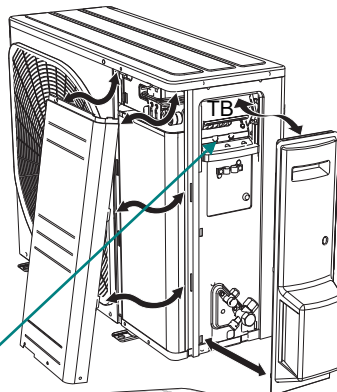

AMS
10-6,
10-8
230 V~

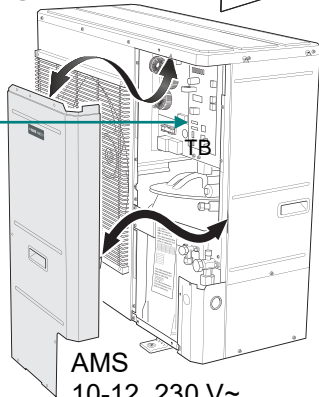


AMS
10-12 230 V~





Uitgang: alarm- of indicatie koelmodus.

Let op: deze is 230 Volt!

Haal de draad van C (common) los als u een potentiaalvrij contact nodig heeft. Scherm de los genomen 230 V~ draad netjes af met een lasdop. Tijdens koelen wordt C t.o.v. NO gemaakt.

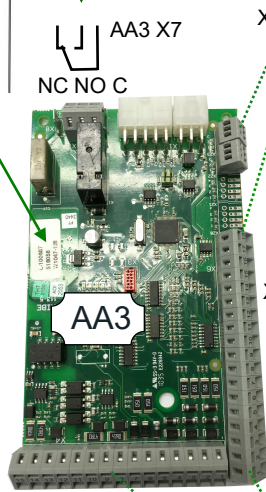

X22 & X23 optioneel externe puls-energiemeters.

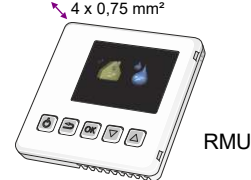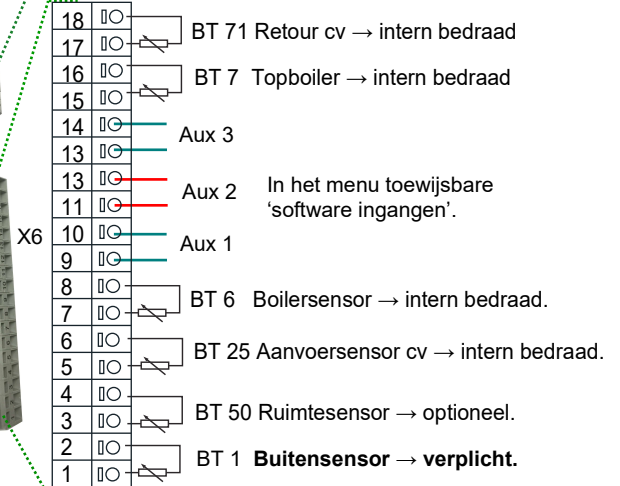

RMU



Optioneel: meetspoelen voor om binnenkomende fases in groepenkast.

Instelling in menu:

5.11.1.1 Aanvinken "koelen toegestaan"

5.4. - AA3 X7: Indicatie koelmodus.

Meestal kunt u de AMS-buitenunit zonder afvoer plaatsen, het condenswater mag vrij onder het toestel uitstromen. Indien u toch een afvoer wil plaatsen heeft u een KVR-accessoire nodig. Er moet dan vanuit de BA-SVM een extra 230 V~ kabel naar de AMS. Het aansluitschema hiervoor treft u in de installatiehandleiding van de BA-SVM.

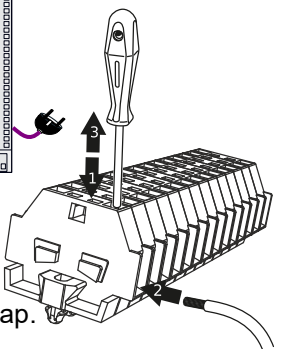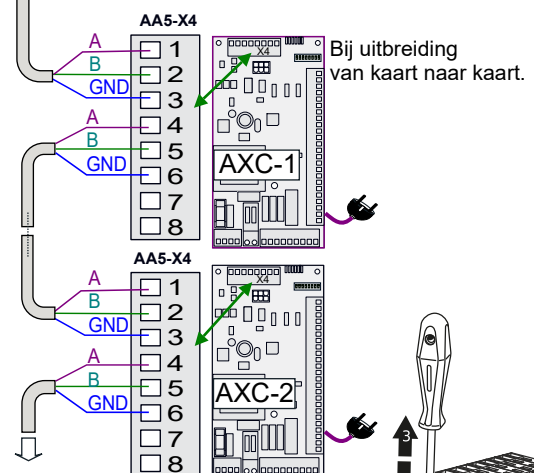

Gebruik
passend
gereedschap.

Naar gelang de hydraulische configuratie is er mogelijk, per accessoire, een AXC uitbreidingskaart vereist. Bijvoorbeeld bij een 2e verwarmingsgroep. De koppeling van printen onderling kunt u doen met 3 (of 4) x 0,75 mm² signaalkabel (LiYY, EKKX) **bij voorkeur afgeschermd**.

* De installatie dient aan wettelijke en NIBE installatievoorschriften te voldoen. ** Werkschakelaar zit niet in NIBE levering.