


Beknopt elektrisch aansluitoverzicht SVM S332

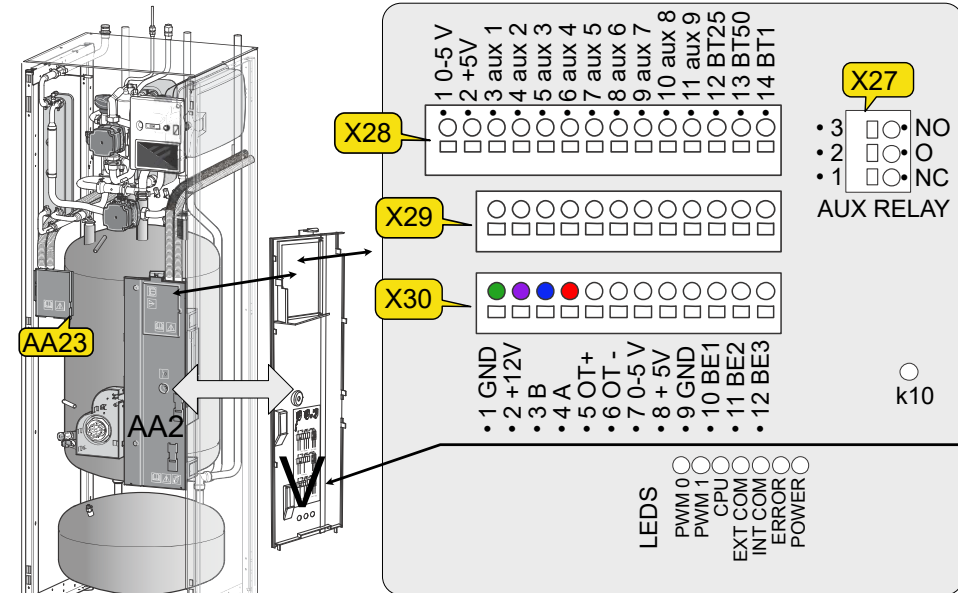


X27: toe te wijzen uitgang. Deze staat standaard op alarm maar is in het menu om te zetten naar 'indicatie koelmodus'. Tijdens koelen wordt C t.o.v. NO gesloten.

Voeding (print AA2)

230 Volt type:

3 x 400 V~ type:

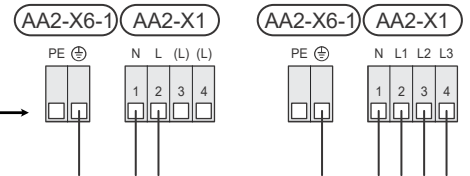

X30 Communicatie naar buiten-unit

1 GND	0
2 +12V	0
3 B	0
4 A	0
5 0T+	0
6 0T-	0
7 0-5V	0
8 +5V	0
9 GND	0
10 BE1	0
11 BE2	0
12 BE3	0

SVM 332

1	0
2	0


AA23 - X100

Communicatiekabel
2 x 0,75 mm²

AMS20 xx

0	3
0	2
0	1

TB X1

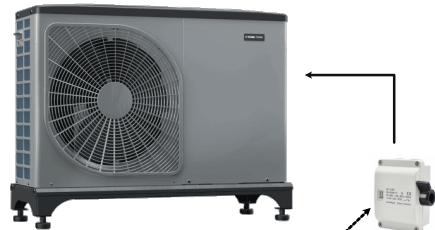

Eigen voeding 230 V~



Optioneel RMU S

- 1 +12
- 2 A
- 3 B
- 4 GND




Naar RMU S of AXC
0,5mm²
(tot 50 meter lengte
daarboven
0,75 mm²)

Sensoren en AUX ingangen

1 0-5V	0
2 +5V	0
3 AUX1	0
4 AUX2	0
5 AUX3	0
6 AUX4	0
7 AUX5	0
8 AUX6	0
9 AUX7	0
10 AUX8	0
11 AUX9	0
12 BT25	0
13 BT50	0
14 BT1	0

Buitensensor is verplicht.

Optioneel AXC uitbreidingskaart

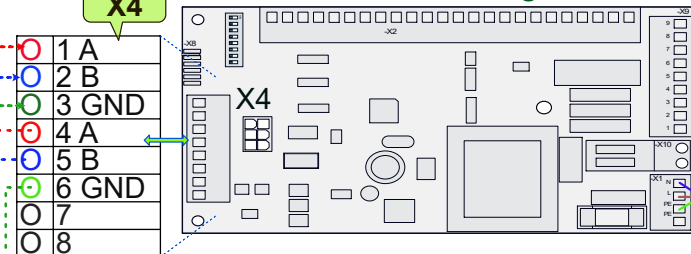

AXC uitbreidingskaart (2e klimaatsysteem e.a.)

Naar X4-1 A, 2 B, 3 GND van de (eventuele) volgende AXC.

X30 Optioneel loadbalancing:

9 GND	0
10 BE1	0
11 BE2	0
12 BE3	0



Monteren in groepenkast

Bij 4-aderig zwakstroom kabel met een rode, blauwe, groene en gele ader, kun je de kleuren in dit voorbeeld aanhouden, paars is dan geel.