

ACS 310

- SE** Installatörshandbok ACS 310
- GB** Installer manual ACS 310
- DE** Installateurhandbuch ACS 310
- FI** Asentajan käsikirja ACS 310
- DK** Installatørhåndbog ACS 310

Svenska, Installatörshandbok - ACS 310

Allmänt

ACS 310 är ett tillbehör som möjliggör för VVM 310 och VVM 320 att styra produktion av kyla.

Kylsystemet tillförs kyla från värmepumpen med hjälp av en cirkulationspump via en växelventil.

För att anläggningen ska fungera krävs fritt flöde över kylsystemet tex. med hjälp av volymkärl för kyla.


Driftläge kyla aktiveras av temperaturen på utgivaren och eventuell rumsgivare, rumsenhet eller separat rumsgivare för kyla (om exempelvis två olika rum ska kylas respektive värmas samtidigt).

Vid kylbehov aktiveras växelventilen kyla och kylcirkulationspumpen. Produktion av kyla regleras efter kylgivaren och ett kylbörvärde som bestäms av vald kylkurva. Gradminuter beräknas efter värdet på den externa temperaturgivaren för kyla ut och kylbörvärdet.

Innehåll

1 st	Cirkulationspump
2 st	Buntband
1 st	Ställdon växelventil
1 st	Adapter kit, ställdon
1 st	Växelventil
1 st	Apparatlåda
1 st	Värmeledningspasta
1 st	Aluminiumtejp
1 st	Isoleringstejp
1 st	Temperaturgivare
1 st	Inomhusgivare

Komponentplacering

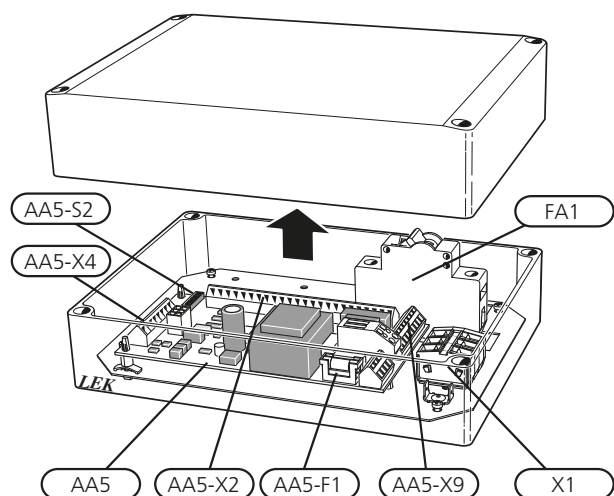

Elkomponenter

FA1	Automatsäkring, 10A
X1	Anslutningsplint, spänningsmatning
AA5	Tillbehörskort
AA5-X2	Anslutningsplint, givare och extern blockering
AA5-X4	Anslutningsplint, kommunikation
AA5-X9	Anslutningsplint, cirkulationspump, shunt och hjälprelä
AA5-S2	DIP-switch
AA5-F1	Finsäkring, T4AH250V

Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC 81346-1 och 81346-2.

Röranslutning

Allmänt

För att undvika kondensbildning måste rörledningar och övriga kalla ytor isoleras med diffusionstätt material. Vid stort kylbehov krävs fläktkonvektor med droppskål och avloppsanslutning.

Röranslutningar

1. Om VVM 310/VVM 320 redan är installerad och vattenfylld så ska klimatsystemet och VVM 310/VVM 320 tömmas på vatten, se installatörshandboken för VVM 310/VVM 320 för ytterligare instruktioner.
2. Rör till och från kylackumulatören kopplas in mellan värmepumpen och VVM 310/VVM 320.




TIPS!

För att undvika onödiga värmeförluster bör rören isoleras.


Växelventil

Montera växelventilen (QN12) med port AB som inkommande framledning från värmepumpen, port A mot kylackumulatören och port B mot värmesystemet. Montera den så att port AB är öppen mot port B när motorn är i viloläge. Vid signal öppnar port AB mot port A.

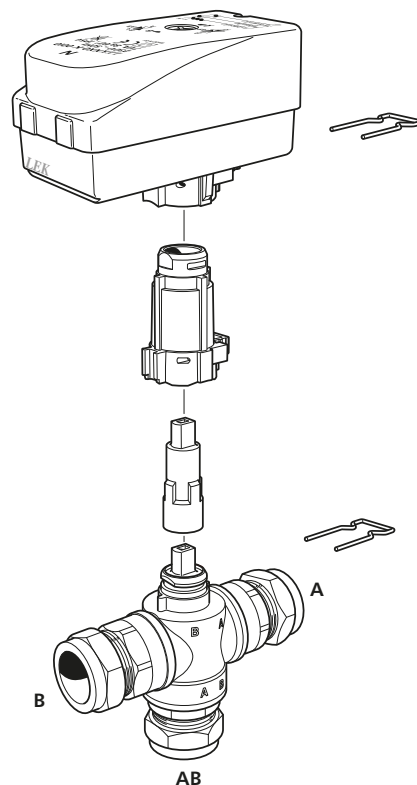

Temperaturgivare

Temperaturgivaren för ACS 310(BT64) placeras på framledningen från kylackumulatören

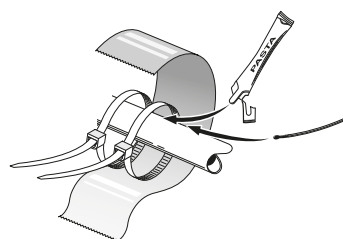

Temperaturgivaren monteras med buntband tillsammans med värmeledningspasta och aluminiumtejp. Därefter ska den isoleras med medföljande isolertejp.



OBS!

Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning.

Systemprincip

Förklaring


EQ1	Kylsystem	EB15	VVM 310/VVM320
EQ1-AA5	Tillbehörskort, kyla	EB101	F2040
EQ1-BT64	Temperaturgivare, kyla	Övrigt	
EQ1-GP12	Laddpump, kyla	FL2	Säkerhetsventil, klimatsystem
EQ1-QN12	Växelventil, kyla	CM1	Expansionskärl
EQ1-GP13	Cirkulationspump, kyla	Beteckningar enligt standard IEC 61346-2.	
EQ1-CP10	Akkumulatortank		

Dockning till kyla

Kyl drift prioriteras enligt valda inställningar i inomhusmodulen.


Principschema

VVM 310

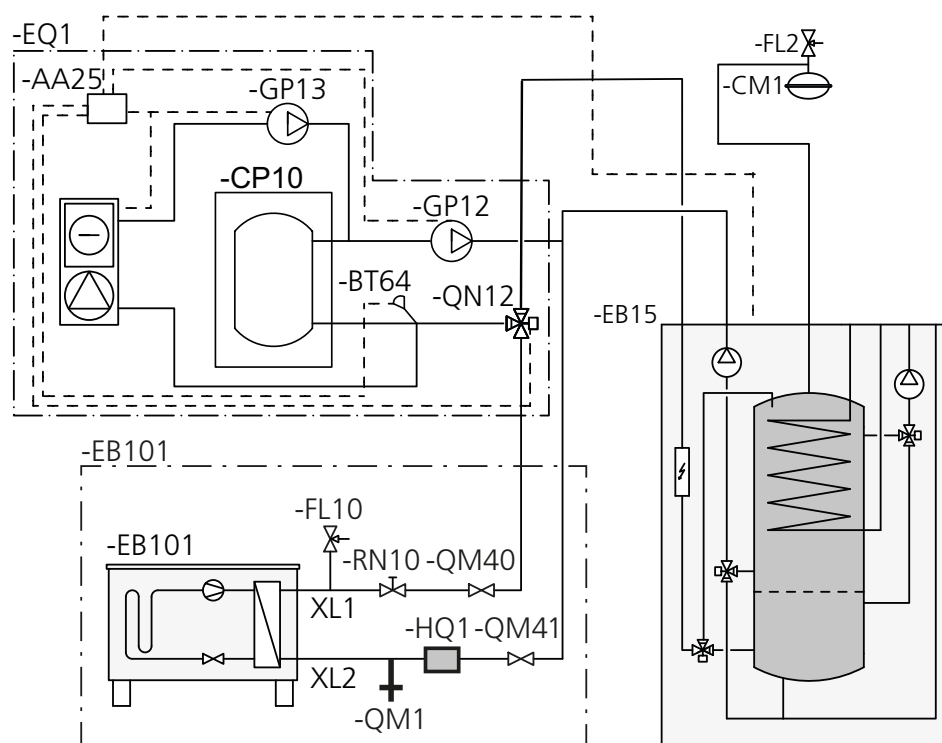

OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer.

VVM320

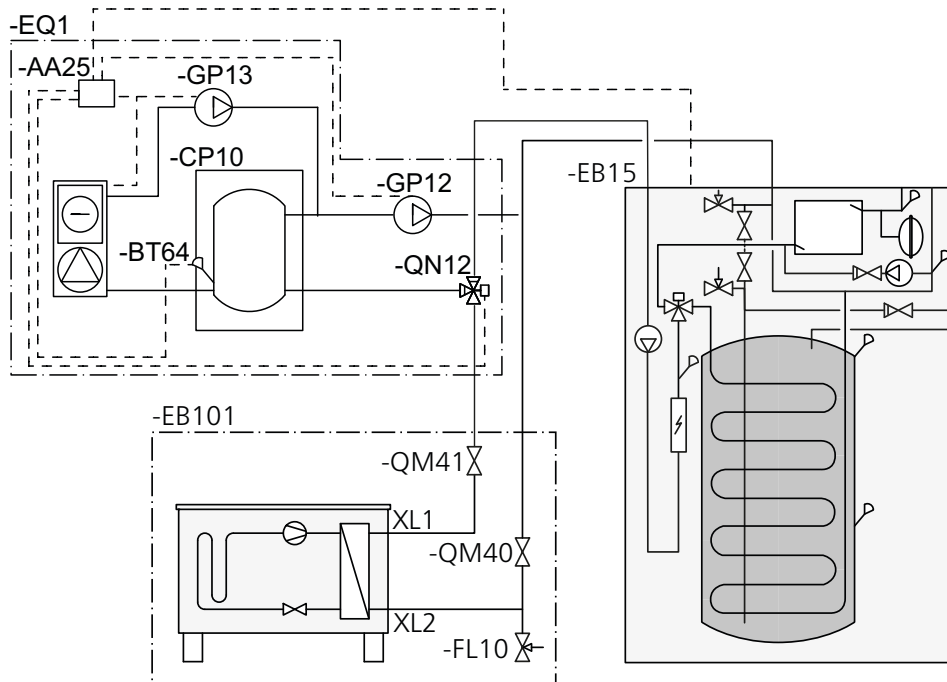

OBS! Detta är ett principschema. Verlig anläggning skall projekteras enligt gällande normer.

Elinkoppling



OBS!

All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker.

Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser.

Inomhusmodulen ska vara spänningslös vid installation av ACS 310.

Elschema finns i slutet av denna installatörshandbok.

Anslutning av kommunikation


Bergvärmepumpar

Detta tillbehör innehåller ett tillbehörskort (AA5) som ska anslutas direkt till värmepumpen på ingångskortet (plint AA3-X4) i F1145/F1155/F1245/F1255 eller på plint X6 i F1345.

Om flera tillbehör ska anslutas eller redan finns installerade måste nedanstående instruktion följas.

Det första tillbehörskortet ska anslutas direkt till ingångskortets plint (AA3-X4) i F1145/F1155/F1245/F1255 eller på plint X6 i F1345. De efterföljande korten ansluts i serie med föregående kort.

Använd kabeltyp LiYY, EKKX eller likvärdig.

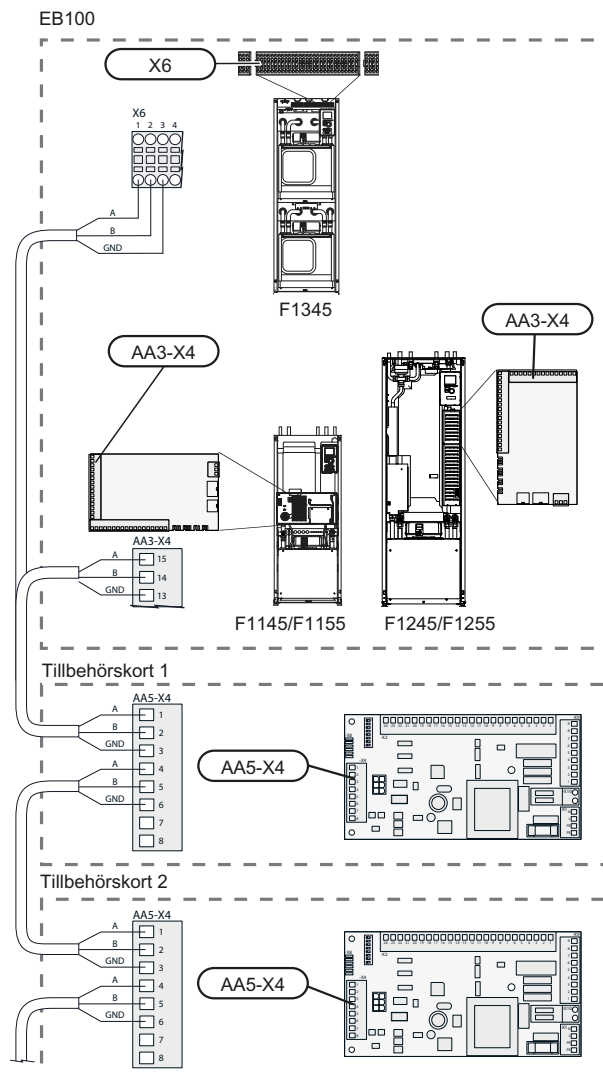

Luft/vattenvärmepumpar



Innemoduler



Detta tillbehör innehåller ett tillbehörskort (AA5) som ska anslutas direkt till inomhusmodulen på ingångskortet (plint AA3-X4).

Om flera tillbehör ska anslutas eller redan finns installerade måste nedanstående instruktion följas.

Det första tillbehörskortet ska anslutas direkt till inomhusmodulens plint AA3-X4. De efterföljande korten ansluts i serie med föregående kort.

Använd kabeltyp LiYY, EKKX eller likvärdig.

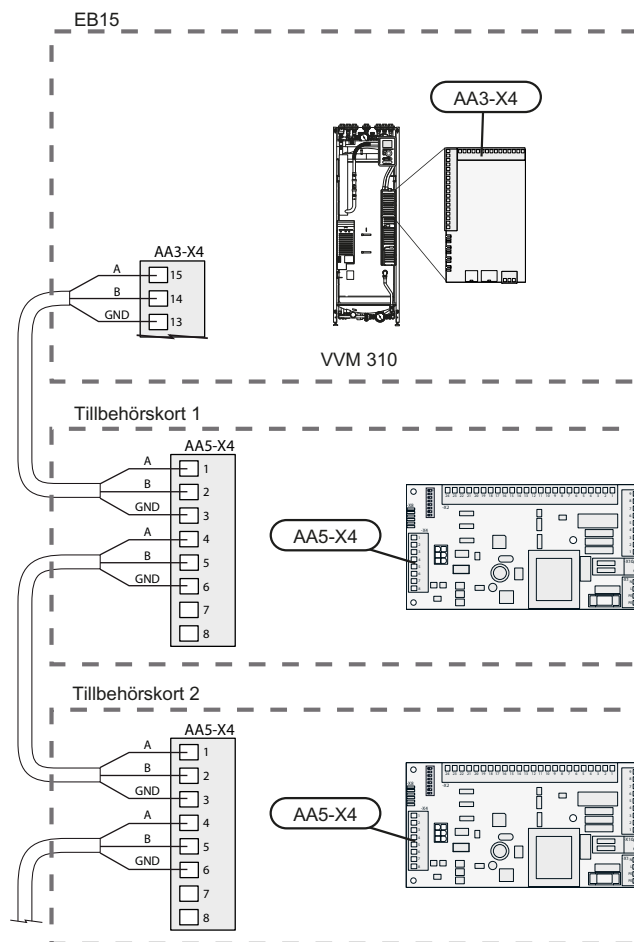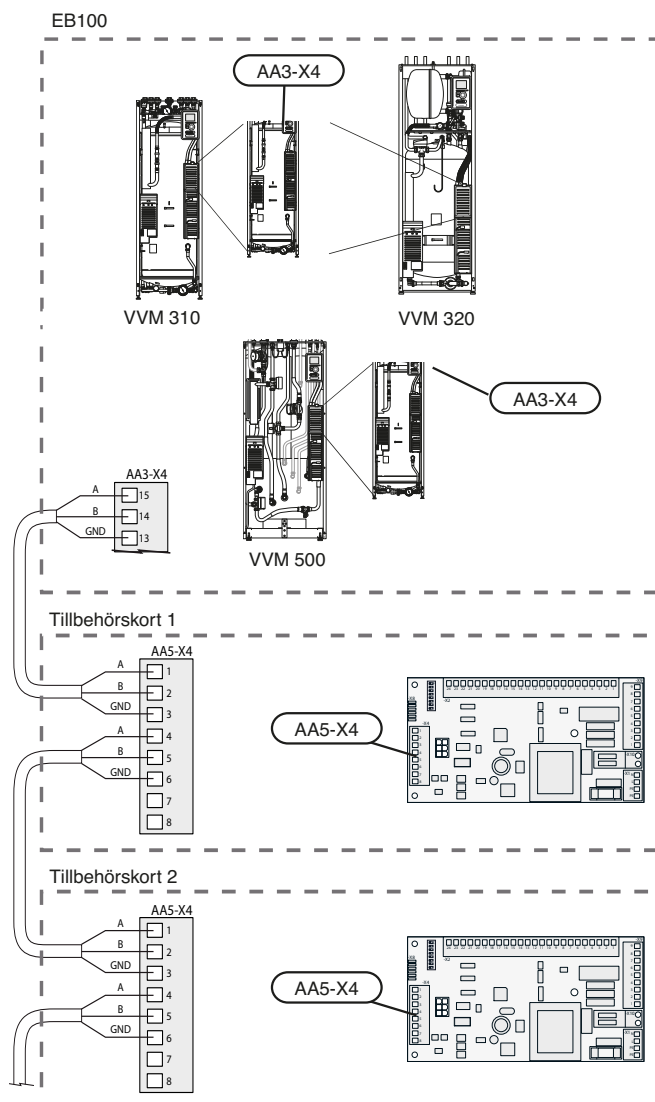

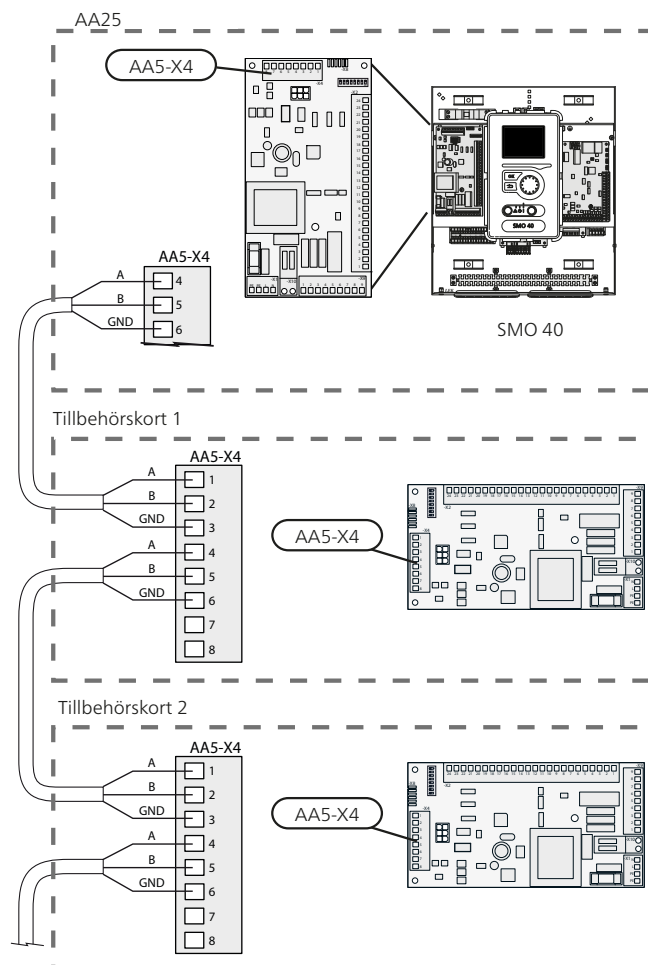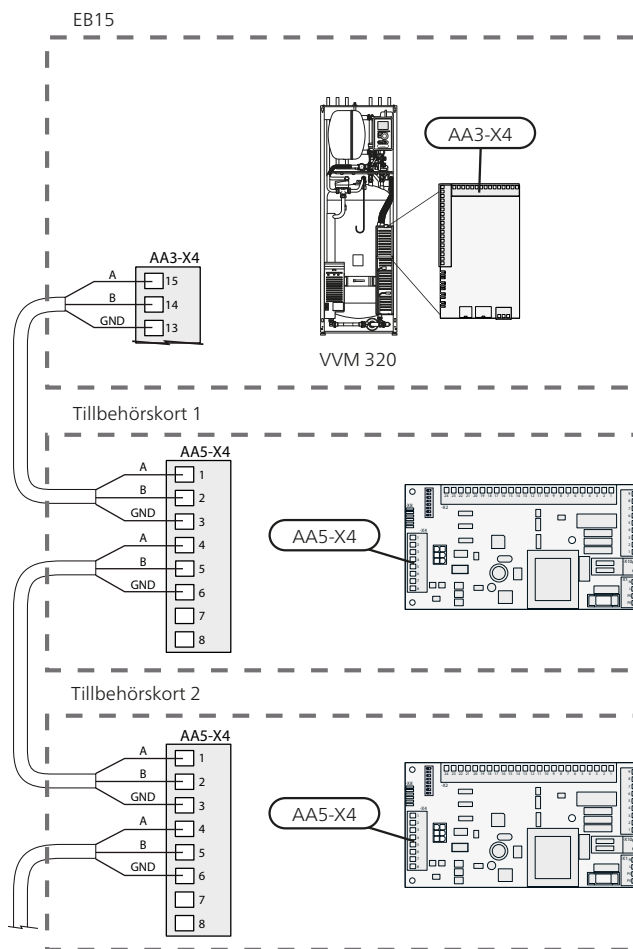

Styrmodul

Detta tillbehör innehåller ett tillbehörskort (AA5) som kopplas mot (AA5-X4) på styrmodul.



Om flera tillbehör ska anslutas eller redan finns installerade måste nedanstående instruktion följas.

Det första externa tillbehörskortet ska anslutas direkt på plint AA5-X4 i styrmodulen. De efterföljande korten ansluts i serie med föregående kort.

Använd kabeltyp LiYY, EKKX eller likvärdig.

Anslutning av matning

Anslut spänningsmatningen till plint X1 enligt bild.

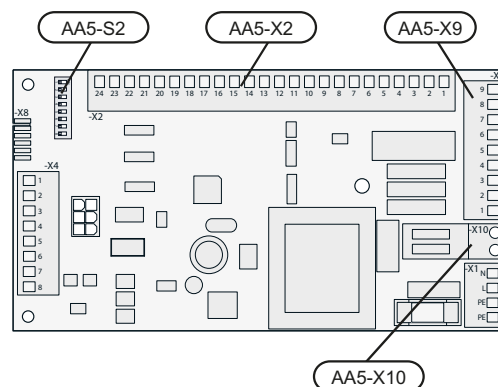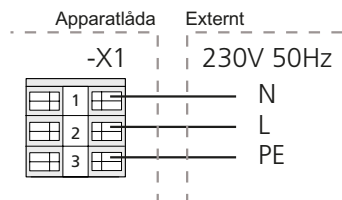

Anslutning av givare och extern blockering

Använd kabeltyp LiYY, EKKX eller likvärdig.


Temperaturgivare (BT64)

Anslut givaren till AA5-X2:19-20.

Temperaturgivare (rumsgivare för kyla, BT74)

En extra temperaturgivare (rumsgivare för kyla) kopplas till VVM 310/VVM 320 för att bättre kunna avgöra när det är dags att byta mellan kyl- och värmedrift.


Temperaturgivaren kopplas in på någon av AUX-ingångarna X6:7-19 på plint X6 som är placerad bakom frontluckan i VVM 310/VVM 320. Den aktuella AUX-ingången väljs i meny 5.4. Jord ansluts till plint X6:GND. Använd en 2-ledare med minst 0,5 mm² kabelarea.

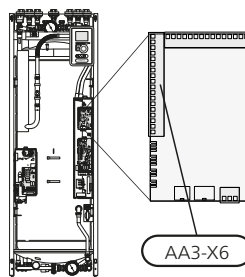

Temperaturgivaren placeras på en neutral plats i rummet där inställd temperatur önskas. Det är viktigt att givaren inte hindras från att mäta korrekt rumstemperatur, exempelvis genom placering i nisch, mellan hyllor, bakom gardin, ovanför eller nära värmekälla, i drag från ytterdörr eller i direkt solinstrålning. Även stängda radiatortermostater kan orsaka problem.

Extern blockering (valfritt)

En kontakt kan anslutas till AA5-X2:21-22 för att kunna blockera kyldriften. När kontakten sluts blockeras kyldriften.

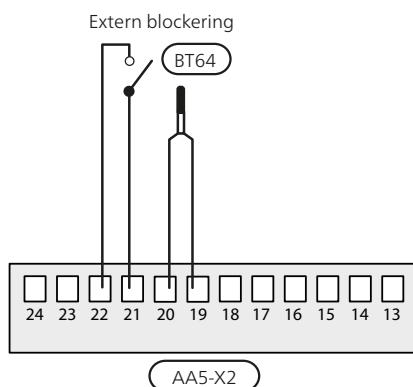


TÄNK PÅ!

Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med 2 A (230 V) totalt.


Anslutning av laddpump (GP12)

Anslut laddpumpen (GP12) till AA5-X9:5 (230 V), AA5-X9:6 (N) och X1:3 (PE) samt AA5-X2:5 och AA5-X2:6 (signal).

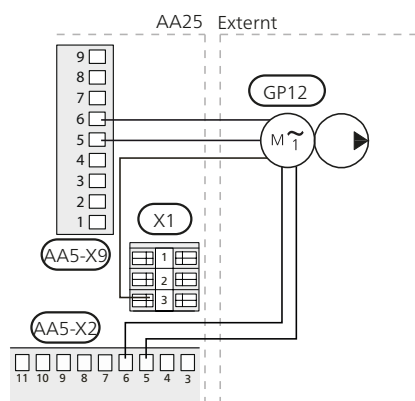


Anslutning av cirkulationspump (GP13)

Anslut cirkulationspumpen (GP13) till AA5-X9:4 (230 V), AA5-X9:3 (N) och X1:3 (PE).

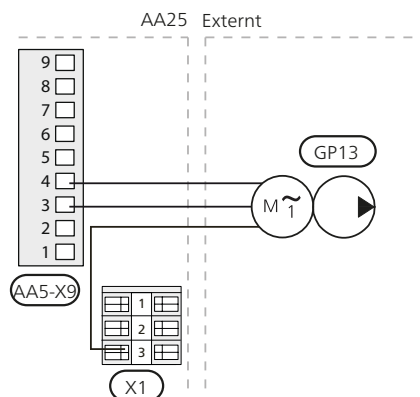


Anslutning av växelventilmotor (QN12)

Anslut motorn (QN12) till AA5-X9:2 (signal), AA5-X9:1 (N) och AA5-X10:2 (230 V).

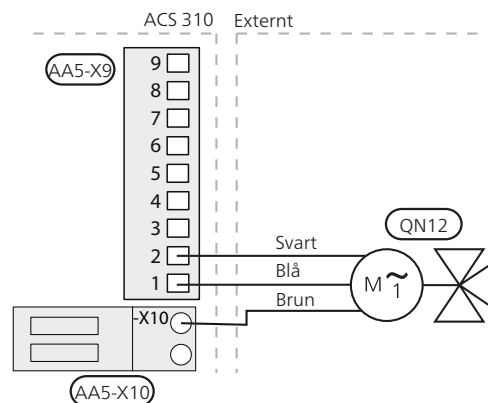

DIP-switch

DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan.



AA5-S2

Aktivering av ACS 310

Programinställningen av ACS 310 kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet.

Startguiden

Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny 5.7.

Menysystemet

Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet.

Meny 1.9.5 - Kylinställningar

Meny 4.2 - "Driftläge"

Välj mellan olika driftlägen.

Meny 4.9.2 - Autolägesinställningar

Här ställer du in de temperaturer, som styr när värme resp. kyla får vara aktiv i driftläge AUTO

Meny 5.2 - systeminställningar

Aktivering/avaktivering av tillbehör.



TÄNK PÅ!

Se även Installatörshandboken för VVM 310/VVM 320.

English, Installer manual - ACS 310

General

ACS 310 is an accessory that enables VVM 310 and VVM 320 to control the production of cooling.

The cooling system supplies cooling from the heat pump using a circulation pump via a reversing valve.

For the installation to work the cooling system must flow freely, for example using a volume vessel for cooling.


Operating mode cooling is activated by the temperature of the outdoor sensor and any room temperature sensors, room units or separate room sensors for cooling (if two different rooms are to be heated respectively cooled at the same time for example.)

When cooling is required the cooling reversing valve and the circulation pump are activated. Cooling production regulates according to the cooling sensor and a cooling set point value that is determined by the selected cooling curve. Degree minutes are calculated in response to the value on the external temperature sensor for cooling out and the cooling set point value.

Contents

1 x	Circulation pump
2 x	Cable ties
1 x	Actuator reversing valve
1 x	Adapter kit, actuator
1 x	Shuttle valve
1 x	Unit box
1 x	Heating pipe paste
1 x	Aluminium tape
1 x	Insulation tape
1 x	Temperature sensor
1 x	Indoor sensor

Component positions

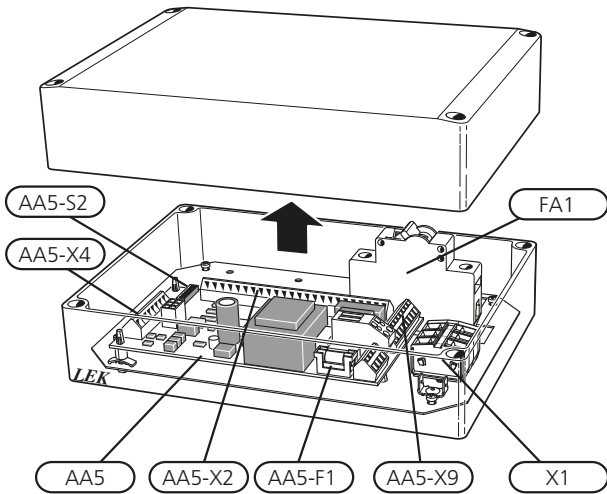

Electrical components

FA1	Miniature circuit-breaker. 10A
X1	Terminal block, power supply
AA5	Accessory card
AA5-X2	Terminal block, sensors and external blocking
AA5-X4	Terminal block, communication
AA5-X9	Terminal block, circulation pump, mixing valve and auxiliary relay
AA5-S2	DIP switch
AA5-F1	Fine wire fuse, T4AH250V

Designations in component locations according to standard IEC 81346-1 and 81346-2.


Pipe connections

General

Pipes and other cold surfaces must be insulated with diffusion-proof material to prevent condensation. Where the cooling demand is high, fan convectors with drip trays and drain connection are needed.


Pipe connections

1. If VVM 310/VVM 320 has already been installed and filled with water, the climate system and VVM 310/VVM 320 must be drained of water, see Installer manual for VVM 310/VVM 320 for further instructions.
2. Pipes to and from the cooling accumulator are connected between the heat pump and VVM 310/VVM 320.

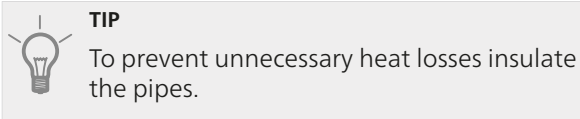


Shuttle valve

Install the reversing valve (QN12) with port AB as incoming supply line from the heat pump, port A towards the cooling accumulator and port B towards the heating system. Install it so that port AB is open towards port B when the motor is in standby. In the event of a signal port AB opens towards port A.

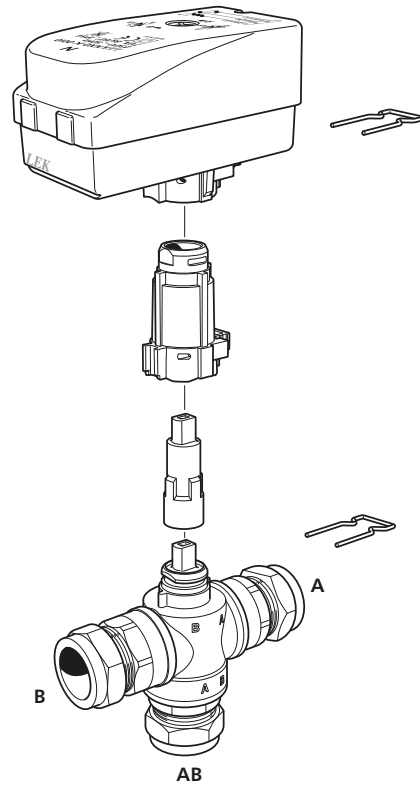


Temperature sensor

The temperature sensor for ACS 310(BT64) is located on the supply line from the cooling accumulator

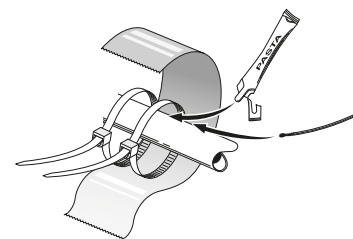

Install the temperature sensor with cable ties with the heat conducting paste and aluminium tape. Then insulate with supplied insulation tape.

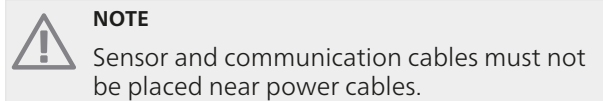

System diagram

Explanation


EQ1	Cooling system	EB15	VVM 310/VVM320
EQ1-AA5	Accessory card, cooling	EB101	F2040
EQ1-BT64	Temperature sensor, cooling	Övrigt	
EQ1-GP12	Charge pump, cooling	FL2	Safety valve, climate system
EQ1-QN12	Reversing valve, cooling	CM1	Expansion vessel
EQ1-GP13	Circulation pump, cooling	Designations according to standard IEC 61346-2.	
EQ1-CP10	Accumulator tank		

Docking to cooling

Cooling operation is prioritised according to selected settings in the indoor module.


Outline diagram

VVM 310

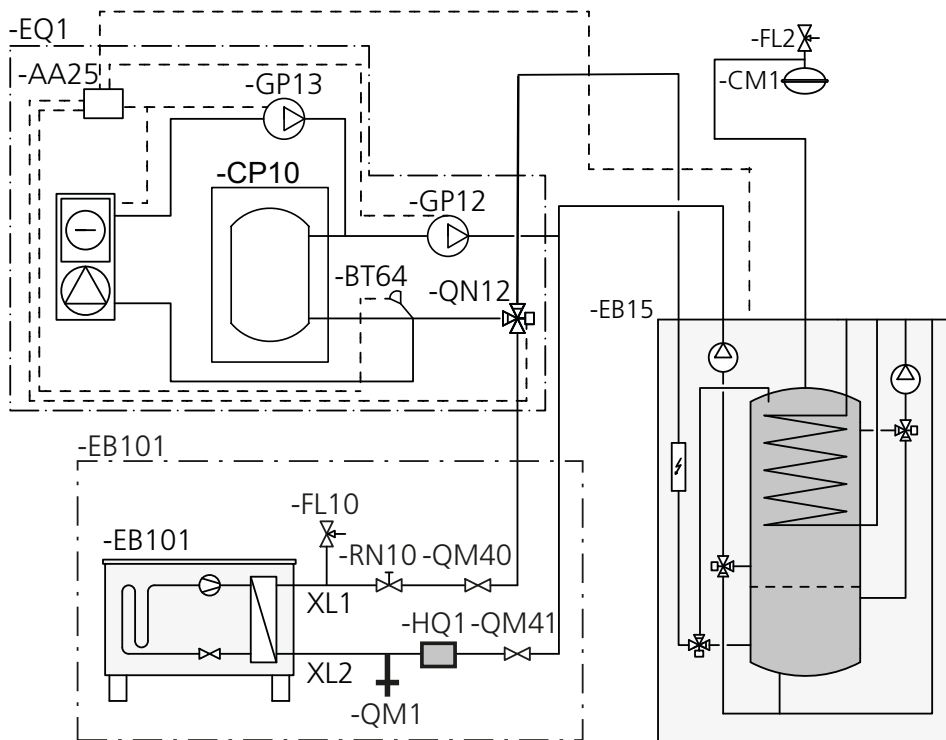

Note! This is an outline diagram. Actual installations must be planned according to applicable standards.

VVM320

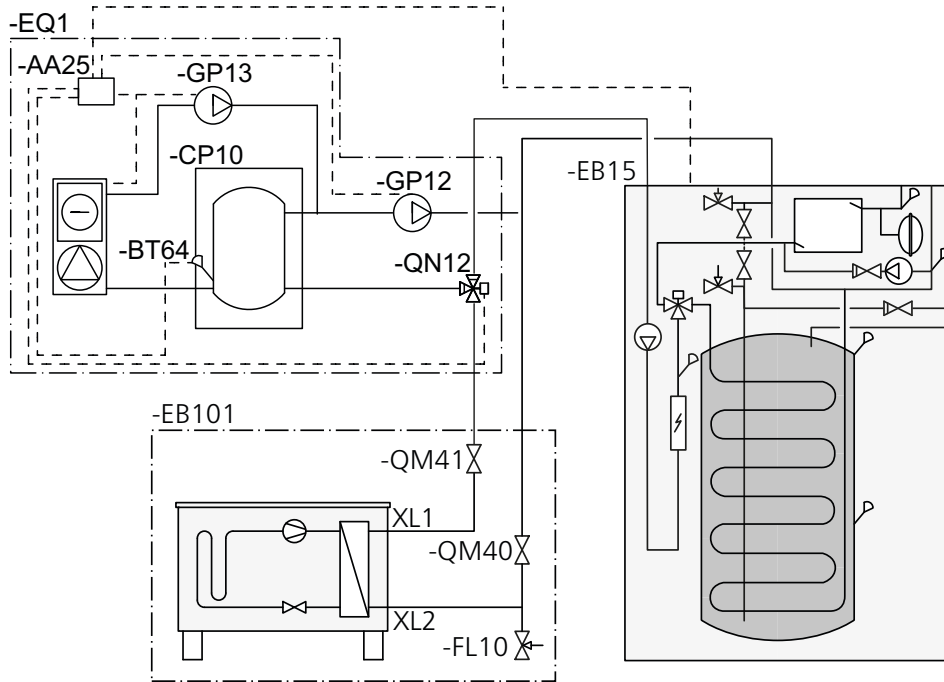

Note! This is an outline diagram. Actual installations must be planned according to applicable standards.

Electrical connection



NOTE

All electrical connections must be carried out by an authorised electrician.

Electrical installation and wiring must be carried out in accordance with the stipulations in force.

The indoor module must not be powered when installing ACS 310.

The electrical circuit diagram is at the end of this Installer handbook.

Connecting communication

Indoor modules

This accessory contains an accessory card (AA5) that must be connected directly to the indoor module on the input card (terminal block AA3-X4).

If several accessories are to be connected or are already installed, the following instructions must be followed.

The first accessory card must be connected directly to the indoor module's terminal block AA3-X4. The following cards must be connected in series with the previous card.

Use cable type LiYY, EKKX or similar.


Control module

SMO 40 contains an accessory card (AA5) which is connected for communication.

If several accessories are to be connected or are already installed, the following instructions must be followed.


The first external accessory card must be connected directly to terminal block AA5-X4 in the control module. The following cards must be connected in series with the previous card.


Use cable type LiYY, EKKX or similar.

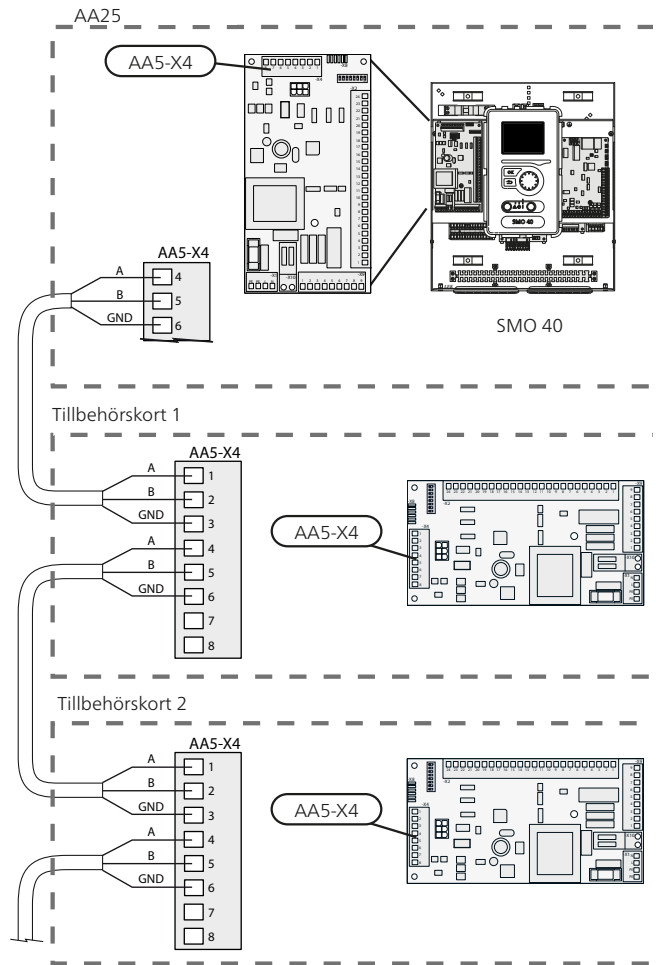

Connecting the supply

Connect the power supply to terminal block X1 as illustrated.

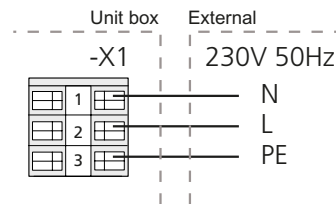

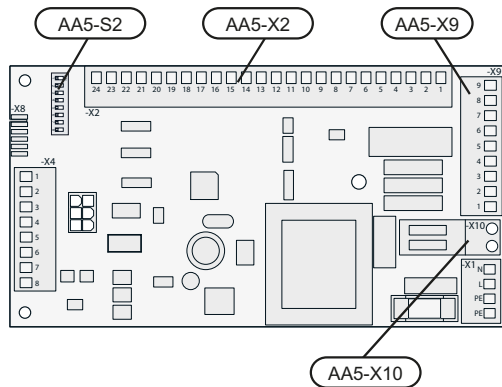

Connection of sensors and external blocking

Use cable type LiYY, EKKX or similar.


Temperature sensor (BT64)

Connect the sensor to AA5-X2:19-20.

Temperature sensor (room sensor for cooling, BT74)

An extra temperature sensor (room sensor for cooling) can be connected to VVM 310/VVM 320 in order to better determine when it is time to switch between heating and cooling operation.


Connect the temperature sensor to one of the AUX inputs X6:7-19 on terminal block X6 which are behind the front hatch in VVM 310/VVM 320. The actual AUX input is selected in menu 5.4. Connect ground to terminal block X6:GND. Use a 2 core cable of at least 0,5 mm² cable area.

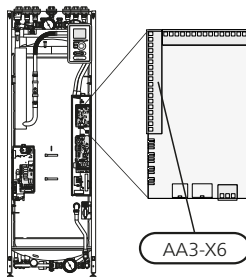

Place the temperature sensor in a neutral position in the room where the set temperature is required. It is important that the sensor is not obstructed from measuring the correct room temperature by being located, for example, in a recess, between shelves, behind a curtain, above or close to a heat source, in a draft from an external door or in direct sunlight. Closed radiator thermostats can also cause problems.

External blocking (optional)

A contact can be connected to AA5-X2:21-22 to block cooling operation. When the contact closes, cooling operation is blocked.

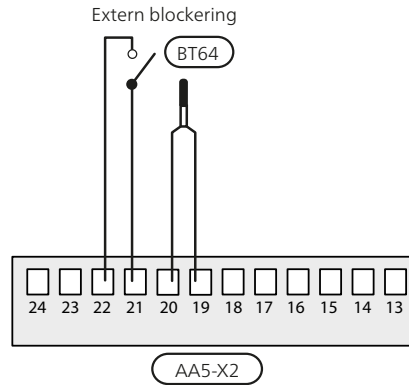


Caution

The relay outputs on the accessory card can have a max load of 2 A (230 V) in total.


Connecting the charge pump (GP12)

Connect the circulation pump (GP12) to AA5-X9:5 (230 V), AA5-X9:6 (N) and X1:3 (PE) as well as AA5-X2:5 and AA5-X2:6 (signal).

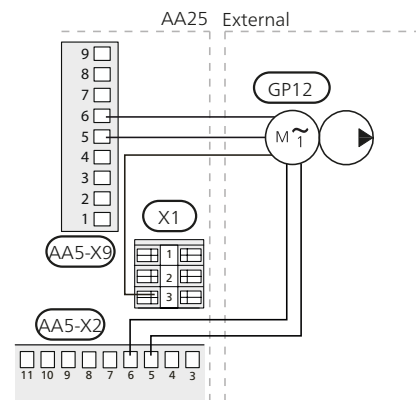


Connection of the circulation pump (GP13)

Connect the circulation pump (GP13) to AA5-X9:4 (230 V), AA5-X9:3 (N) and X1:3 (PE).

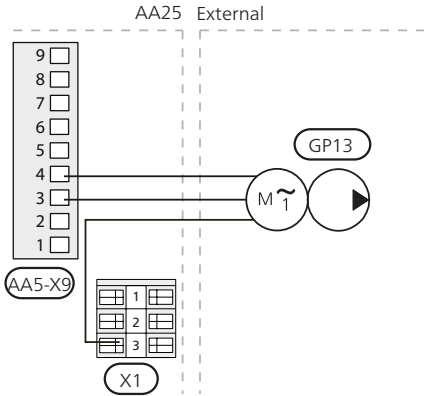


Connection of the reversing valve motor (QN12)

Connect the motor (QN12) to AA5-X9:2 (signal), AA5-X9:1 (N) and AA5-X10:2 (230 V).

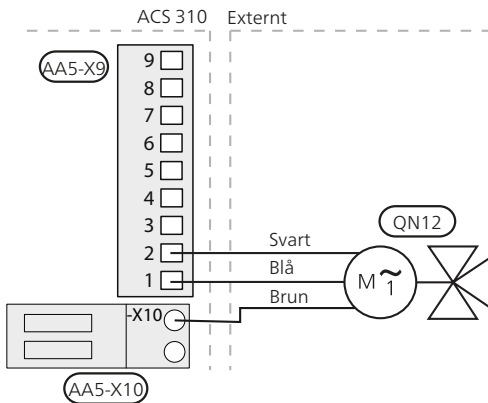

DIP switch

The DIP switch on the accessory card must be set as follows.



AA5-S2

Activating ACS 310

Program setting of ACS 310 can be performed via the start guide or directly in the menu system.

Start guide

The start guide appears upon first start-up after heat pump installation, but is also found in menu 5.7.

Menu system

If you do not make all settings via the start guide or need to change any of the settings, this can be done in the menu system.

Menu 1.9.5 - Cooling settings

Menu 4.2 - "Operating mode"

Choose between different operating modes.

Menu 4.9.2 - Auto mode settings

Here you can set the temperatures, which control when heating and cooling, respectively, are to be active in AUTO operating mode

Menu 5.2 - system settings

Activating/deactivating of accessories.



Caution

Also see the Installer manual for VVM 310/VVM 320.

Deutsch, Installateurhandbuch - ACS 310

Allgemeines

ACS 310 ist ein Zubehör, mit dem VVM 310 und VVM 320 einen Kühlbetrieb ermöglichen.

Dem Kühlsystem wird mithilfe einer Umwälzpumpe und über ein Umschaltventil Kälte von der Wärmepumpe zugeführt.

Damit die Anlage einwandfrei funktionieren kann, ist ein freier Durchfluss im Kühlsystem, z.B. mithilfe eines Pufferspeichers für die Kühlung, erforderlich.


Die Betriebsstufe Kühlung wird von der Temperatur am Außenfühler und eventuell am Raumfühler, an einer Fernbedienung oder einem separaten Raumfühler für Kühlung aktiviert (wenn z.B. zwei verschiedene Räume gleichzeitig beheizt bzw. gekühlt werden sollen).

Bei einem Kühlbedarf werden das Umschaltventil für den Kühlbetrieb sowie die Kühlumwälzpumpe aktiviert. Die Kühlung wird gemäß dem Kühlfühler und einem Kühlsollwert geregelt, der sich nach der gewählten Kühlkurve richtet. Die Gradminuten werden nach dem Wert des externen Kühlaustrittsfühlers und dem Kühlsollwert berechnet.

Inhalt

1 St.	Umwälzpumpe
2 St.	Kabelbinder
1 St.	Stellantrieb Umschaltventil
1 St.	Adaptersatz, Stellantrieb
1 St.	Wechselventil
1 St.	Gerätegehäuse
1 St.	Wärmeleitpaste
1 St.	Aluminiumklebeband
1 St.	Isolierband
1 St.	Fühler
1 St.	Innenfühler

Position der Komponenten

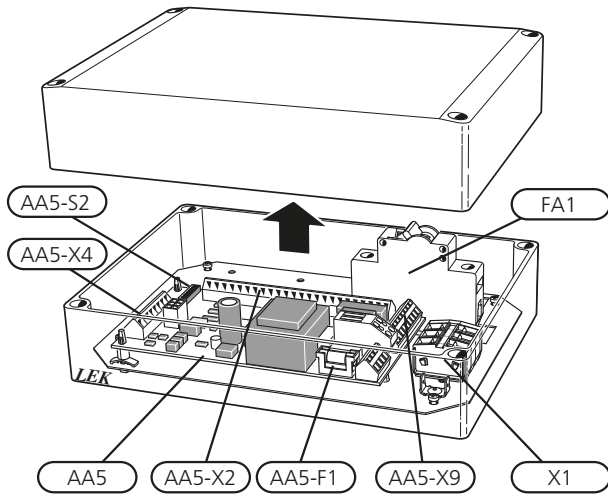

Elektrische Komponenten

FA1	Sicherungsautomat, 10 A
X1	Anschlussklemme, Spannungsversorgung
AA5	Zubehörplatine
AA5-X2	Anschlussklemme für Fühler und extern geschaltete Blockierung
AA5-X4	Anschlussklemme für Kommunikationsleitung
AA5-X9	Anschlussklemme für Umwälzpumpe, Mischventil und Hilfsrelais
AA5-S2	DIP-Schalter
AA5-F1	Feinsicherung, T4AH250V

Bezeichnungen der Komponentenpositionen gemäß Standard IEC 81346-1 und 81346-2.

Rohranschluss/Durchflussmesser

Allgemeines

Um eine Kondensatbildung zu vermeiden, müssen Rohrleitungen und andere kalte Oberflächen mit diffusionsdichtem Material isoliert werden. Liegt ein hoher Kühlbedarf vor, sind Gebläsekonvektoren mit Tropfschale und Kondensatanschluss erforderlich.

Rohranschlüsse

1. Wenn VVM 310/VVM 320 bereits installiert und mit Wasser befüllt wurde, muss das Wasser aus dem Klimatisierungssystem und VVM 310/VVM 320 entleert werden. Weitere Anweisungen entnehmen Sie dem Installateurhandbuch für VVM 310/VVM 320.
2. Rohre zum und vom Kühlpufferspeicher werden zwischen Wärmepumpe und VVM 310/VVM 320 verbunden.




TIP!

Um unnötige Wärmeverluste zu vermeiden, sollten die Rohre isoliert werden.


Wechselventil

Montieren Sie das Umschaltventil (QN12) mit Anschluss AB als Vorlaufzufluss von der Wärmepumpe, Anschluss A zum Kühlpufferspeicher und Anschluss B zum Heizsystem. Bringen Sie das Ventil so an, dass Anschluss AB zu Anschluss B geöffnet ist, wenn sich der Motor im Ruhezustand befindet. Bei einem Signal öffnet sich Anschluss AB zu Anschluss A.

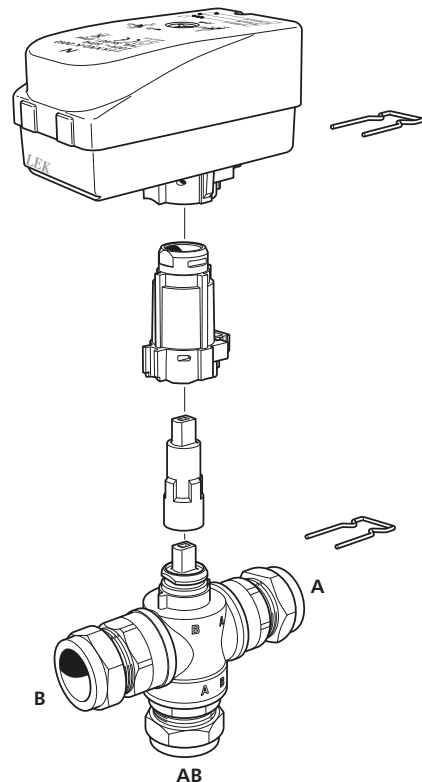

Fühler

Der Fühler für ACS 310(BT64) wird am Vorlauf des Kühlpufferspeichers angebracht.

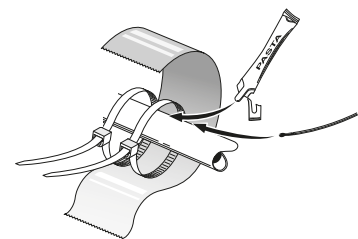

Der Fühler wird mit Kabelbinder, Wärmeleitpaste und Aluminiumklebeband angebracht. Anschließend ist er mit dem beiliegenden Isolierband zu umwickeln.



HINWEIS!

Fühler- und Kommunikationskabel dürfen nicht in der Nähe von Starkstromleitungen verlegt werden.

Systemprinzip

Erklärung


EQ1	Kühlsystem	EB15	VVM 310/VVM320
EQ1-AA5	Zubehörplatine, Kühlung	EB101	F2040
EQ1-BT64	Fühler, Kühlung	Övrigt	
EQ1-GP12	Ladepumpe, Kühlung	FL2	Sicherheitsventil, Klimatisierungssystem
EQ1-QN12	Umschaltventil, Kühlung	CM1	Ausdehnungsgefäß
EQ1-GP13	Umwälzpumpe, Kühlung	Bezeichnungen gemäß Standard IEC 61346-2.	
EQ1-CP10	Speichertank		

Anschluss für Kühlung

Dem Kühlbetrieb wird gemäß den gewählten Einstellungen in der Inneneinheit Vorrang eingeräumt.


Prinzipskizze

VVM 310

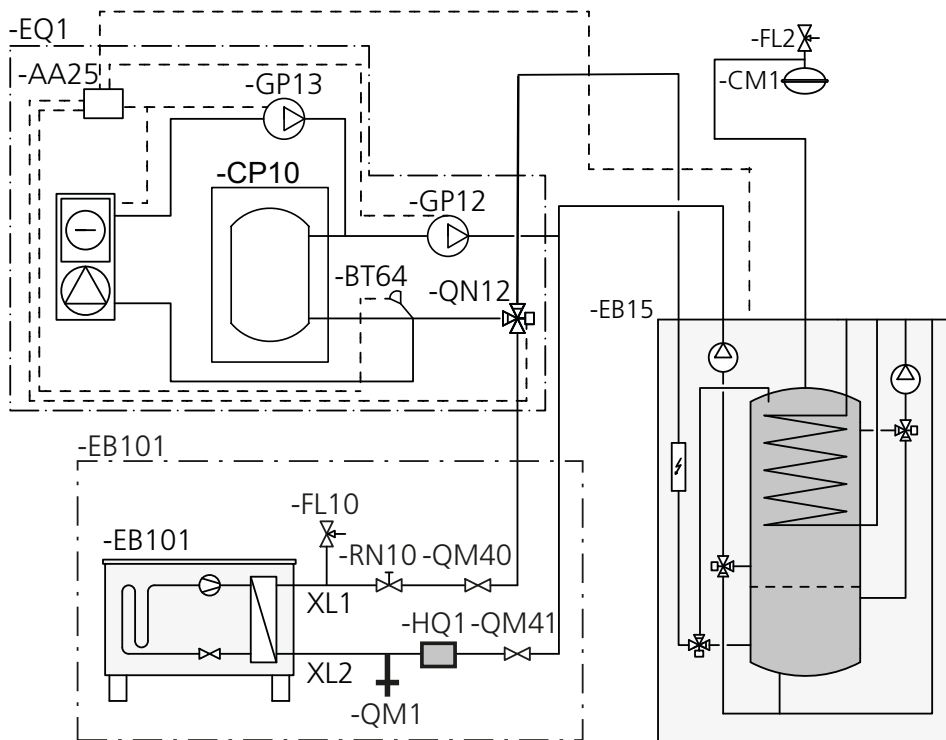

Hinweis: Dies ist eine Prinzipskizze. Die tatsächliche Anlage muss gemäß den geltenden Normen geplant und montiert werden.

VVM320

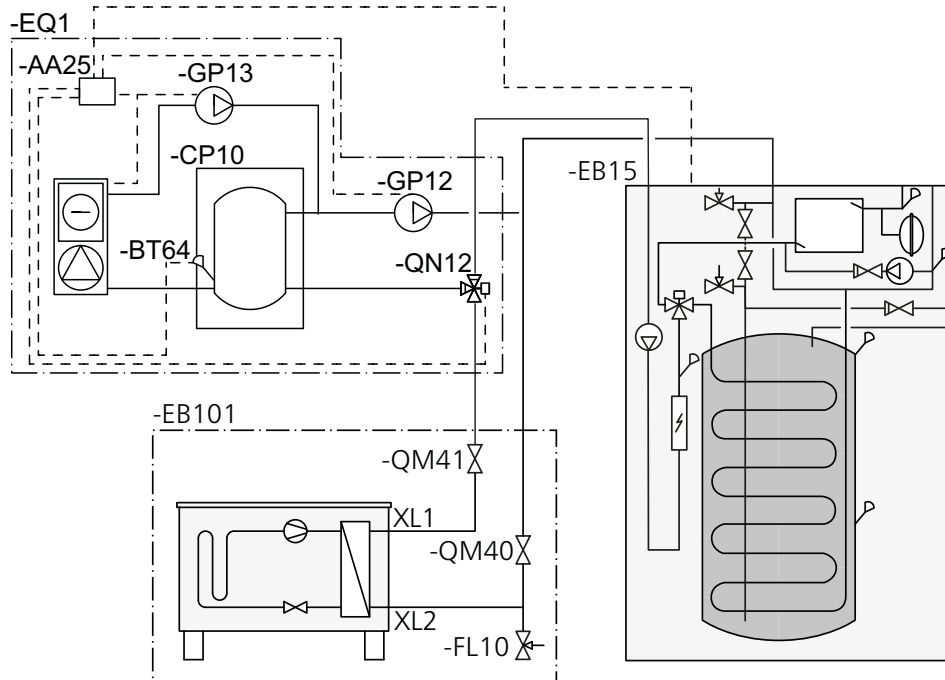

Hinweis: Dies ist eine Prinzipskizze. Die tatsächliche Anlage muss gemäß den geltenden Normen geplant und montiert werden.

Elektrischer Anschluss



HINWEIS!

Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einem geprüften Elektriker ausgeführt werden.

Bei der Elektroinstallation und beim Verlegen der Leitungen sind die geltenden Vorschriften zu berücksichtigen.

Das Innenmodul darf bei der Installation von ACS 310 nicht mit Spannung versorgt werden.

Der Schaltplan befindet sich am Ende dieses Installateurhandbuchs.

Anschluss der Kommunikationsleitung

Innenmodule

Dieses Zubehör umfasst eine Zubehörplatine (AA5), die direkt über die Eingangsplatine (Anschlussklemme AA3-X4) mit dem Innenmodul zu verbinden ist.

Sollen mehrere Zubehöreinheiten angeschlossen werden oder sind bereits Zubehöreinheiten installiert, ist die folgende Anweisung zu befolgen.

Die erste Zubehörplatine ist direkt mit der Anschlussklemme AA3-X4 des Innenmoduls zu verbinden. Die nächste Platine muss mit der vorherigen in Reihe geschaltet werden.

Verwenden Sie Kabeltyp LiYY, EKKX oder gleichwertig.


Steuermodul

SMO 40 enthält eine Zubehörplatine (AA5), den gemäß der jeweiligen Kommunikation angeschlossen ist.

Sollen mehrere Zubehöreinheiten angeschlossen werden oder sind bereits Zubehöreinheiten installiert, ist die folgende Anweisung zu befolgen.


Die erste externe Zubehörplatine ist direkt mit Anschlussklemme AA5-X4 im Steuermodul zu verbinden. Die nächste Platine muss mit der vorherigen in Reihe geschaltet werden.


Verwenden Sie Kabeltyp LiYY, EKKX oder gleichwertig.

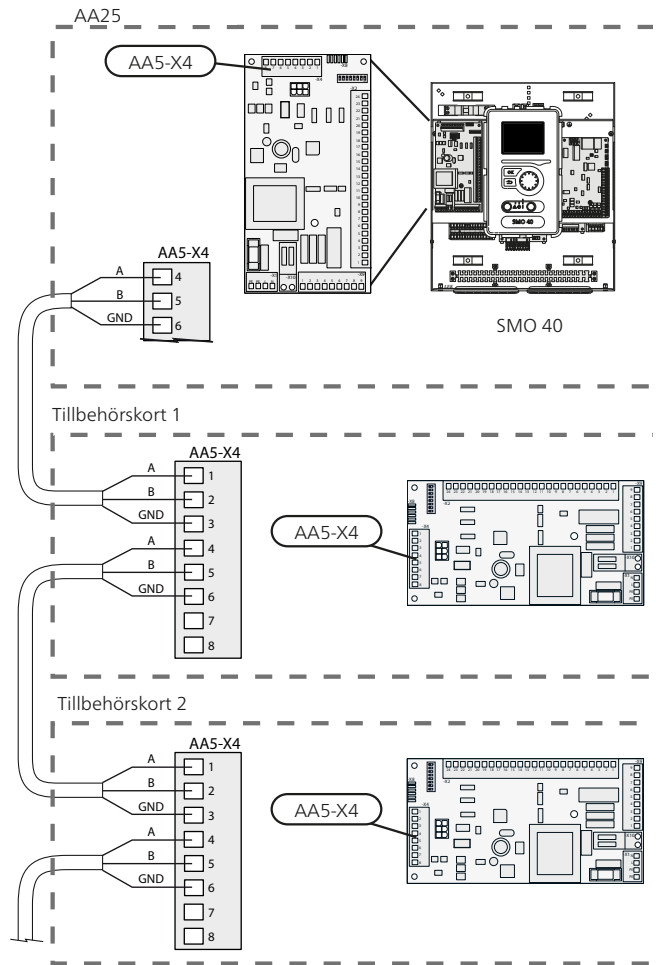

Anschluss der Spannungsversorgung

Verbinden Sie die Spannungsversorgung mit Klemme X1, siehe Abbildung.

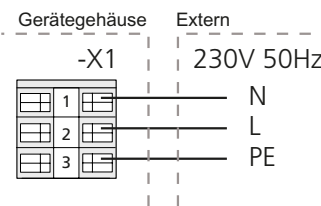

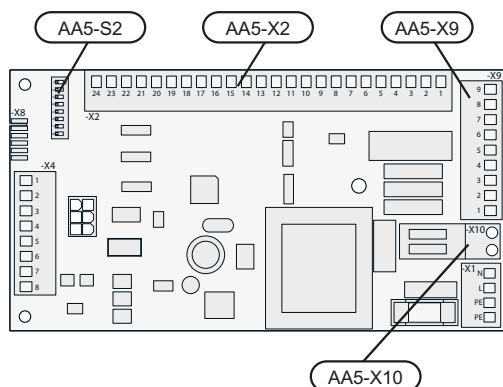

Anschluss von Fühler und extern geschalteter Sperrung

Verwenden Sie Kabeltyp LiYY, EKKX oder gleichwertig.


Fühler (BT64)

Verbinden Sie den Fühler mit AA5-X2:19-20.

Fühler (Raumfühler für Kühlung, BT74)

Ein zusätzlicher Fühler (Raumfühler für Kühlung) wird mit VVM 310/VVM 320 verbunden, damit genauer ermittelt werden kann, wann zwischen Kühl- und Heizbetrieb umzuschalten ist.


Der Fühler wird mit einem der AUX-Eingänge X6:7-19 an Anschlussklemme X6 verbunden, die sich hinter der Frontabdeckung in VVM 310/VVM 320 befinden. Der aktuelle AUX-Eingang wird in Menü 5.4 ausgewählt. Erde wird mit Klemme X6:GND verbunden. Verwenden Sie einen 2-Leiter mit einem Mindestkabelquerschnitt von 0,5 mm².

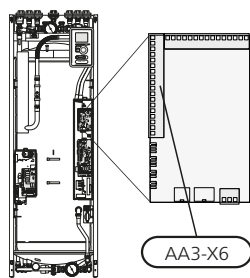

Der Fühler wird an einem neutralen Ort im Raum platziert, an dem die eingestellte Temperatur vorliegen soll. Der Fühler darf nicht an der Messung einer korrekten Raumtemperatur gehindert werden, z.B. durch die Anbringung in einer Nische, zwischen Regalen, hinter einer Gardine, über bzw. in der Nähe einer Wärmequelle, in einem Luftzugbereich von der Außentür oder in direkter Sonneneinstrahlung. Auch geschlossene Heizkörperthermostate können Probleme verursachen.

Extern geschaltete Blockierung (beliebig)

Ein Kontakt kann mit AA5-X2:21-22 verbunden werden, um den Kühlbetrieb zu blockieren. Beim Schließen des Kontakts wird der Kühlbetrieb blockiert.

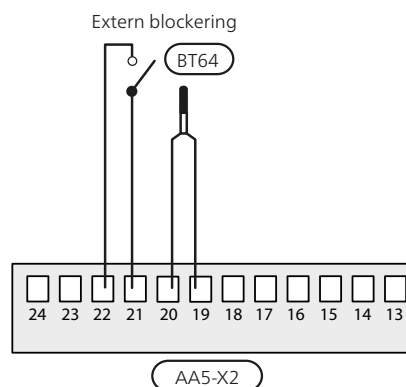


ACHTUNG!

Die Relaisausgänge an der Zusatzplatine dürfen insgesamt mit maximal 2 A (230 V) belastet werden.


Anschluss der Ladepumpe (GP12)

Verbinden Sie die Ladepumpe (GP12) mit AA5-X9:5 (230 V), AA5-X9:6 (N) und X1:3 (PE) und AA5-X2:5 sowie AA5-X2:6 (Signal).

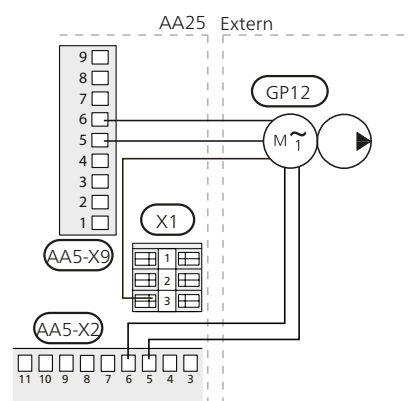


Anschluss der Umwälzpumpe (GP13)

Verbinden Sie die Umwälzpumpe (GP13) mit AA5-X9:4 (230 V), AA5-X9:3 (N) und X1:3 (PE).

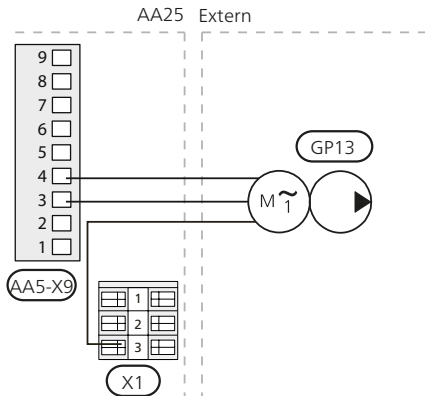


Anschluss des Umschaltventilmotors (QN12)

Verbinden Sie den Motor (QN12) mit AA5-X9:2 (Signal), AA5-X9:1 (N) und AA5-X10:2 (230 V).

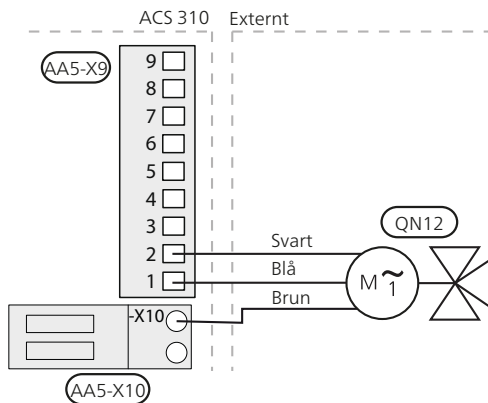

DIP-Schalter

Der DIP-Schalter an der Zusatzplatine ist wie folgt einzustellen.



AA5-S2

Aktivierung von ACS 310

Die Programmeinstellung von ACS 310 kann per Startassistent oder direkt im Menüsystem vorgenommen werden.

Startassistent

Der Startassistent erscheint bei der ersten Inbetriebnahme nach der Wärmepumpeninstallation. Er kann ebenfalls über Menü 5.7 aufgerufen werden.

Menüsystem

Wenn Sie nicht alle Einstellungen über den Startassistent vornehmen oder eine Einstellung ändern wollen, können Sie das Menüsystem nutzen.

Menü 1.9.5 - Kühleinstellungen

Menü 4.2 - "Betriebsmodus"

Wählen Sie zwischen verschiedenen Betriebsmodi.

Menü 4.9.2 - Automoduseinstellungen

Hier legen Sie die Temperaturen fest, mit denen geregelt wird, wann Heizung bzw. Kühlung im Betriebsmodus AUTO aktiv sein dürfen.

Menü 5.2 - Systemeinst.

Aktivierung/Deaktivierung von Zubehör.

ACHTUNG!
 Siehe auch Handbuch für Installateure für VVM 310/VVM 320.

Suomi, Asentajan käsikirja - ACS 310

Yleistä

ACS 310 on lisävaruste, jolla VVM 310 ja VVM 320 -varaajia voidaan käyttää jäähdytyksen ohjaukseen.

Jäähdytysjärjestelmään syötetään kylmää lämpöpumpusta kiertovesipumpun avulla vaihtoventtiilin kautta.

Jotta laitteisto toimisi, vaaditaan jatkuva vapaa virtaus jäähdytysjärjestelmän yli esim. kylmävaraajasäiliön avulla.


Jäähdytyskäyttötila aktivoituu ulkolämpötila-anturin ja mahdollisen huoneanturin, huoneyksikön tai erillisen jäähdytyshuoneanturin lämpötilan perusteella (jos esimerkiksi kahta erilaista huonetta jäähdytetään tai lämmitetään samanaikaisesti).

Jäähdytystarpeen yhteydessä aktivoidaan vaihtoventtiili ja kiertovesipumppu. Kylmän tuotantoa säädetään jäähdytysanturin ja valitun jäähdytyskäyrän määrittämällä jäähdytyksen asetusarvon perusteella. Jäähdytyksen asteminuutit lasketaan ulkoisen jäähdytyksen menolämpötila-anturin arvon ja jäähdytyksen asetusarvon perusteella.

Sisältö

1 kpl	Kiertovesipumppu
2 kpl	Nippuside
1 kpl	Toimilaite, vaihtoventtiili
1 kpl	Sovitinsarja, toimilaite
1 kpl	Vaihtoventtiili
1 kpl	Kojerasia
1 kpl	Lämmönjohtotahna
1 kpl	Alumiiniteippi
1 kpl	Eristysteippi
1 kpl	Lämpötila-anturi
1 kpl	Sisälämpötilan anturi

Komponenttien sijainti

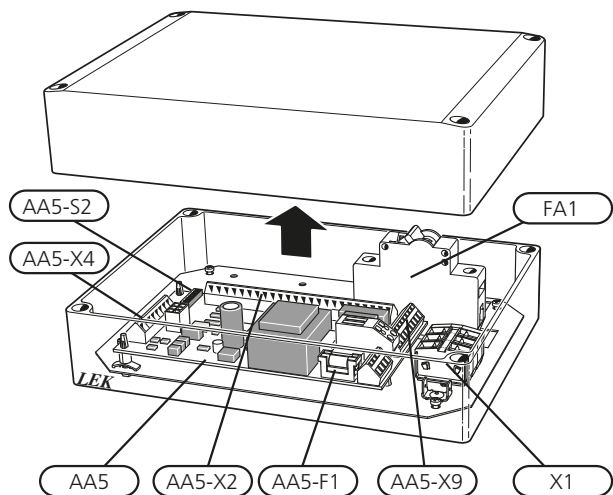

Sähkökomponentit

FA1	Automaattivaroke, 10 A
X1	Liitinrima, jännitteensyöttö
AA5	Lisävarustekortti
AA5-X2	Liitinrima, anturi ja ulkoinen esto
AA5-X4	Liitinrima, tiedonsiirto
AA5-X9	Liitinrima, kiertovesipumppu, shuntti ja apurele
AA5-S2	DIP-kytkin
AA5-F1	Pienjännitevaroke, T4AH250V

Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC 81346-1 ja 81346-2 mukaan.

Putkiliitäntä

Yleistä

Kondensoitumisen estämiseksi putket ja muut kylmät pinnat on eristettävä diffuusiotiiviillä materiaalilla. Kun jäähdystä tarvitaan paljon, puhallinkonvektorissa tulee olla tippakouru ja vedenpoistoliitäntä.

Putkiliitännät

1. Jos VVM 310/VVM 320 on jo asennettu ja täytetty vedellä, lämmitysjärjestelmä ja VVM 310/VVM 320 pitää tyhjentää vedestä, katso lisäohjeet VVM 310/VVM 320:n asennusohjeesta.
2. Jäähdytyksen varaajasäiliöön meno- ja paluuputket liitetään lämpöpumpun ja VVM 310/VVM 320:n välille.




VIHJE!

Tarpeettomien lämpöhäviöiden välttämiseksi putket tulee eristää.


Vaihtoverventtiili

Asenna vaihtoverventtiili (QN12) niin, että liität porttiin AB tuloputken lämpöpumpusta, porttiin A putken jäähdytyksen varaajasäiliön suuntaan ja porttiin B putken lämmitysjärjestelmän suuntaan. Asenna se niin, että portti AB on auki portin B suuntaan, kun moottori on lepotilassa. Signaali avaa portin AB ja portin A yhteyden.

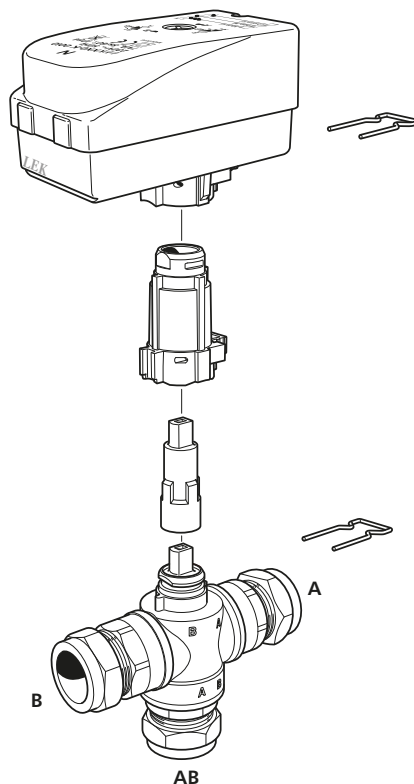

Lämpötila-anturi

ACS 310(BT64):n lämpötila-anturi jäähdytyksen varaajasäiliön menoputkeen.

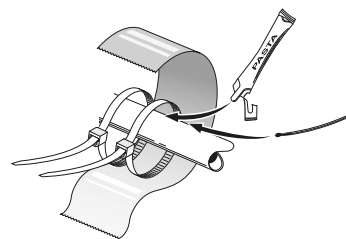

Lämpötila-anturi asennetaan nippusiteillä lämmönjohdotahnan ja alumiiniteipin kanssa. Sen jälkeen se eristetään mukana toimitetulla eristysteipillä.



HUOM!

Anturi- ja tiedonsiirtokaapeleita ei saa vetää vahvavirtajohtojen läheisyydessä.

Järjestelmäperiaate

Selvitys


EQ1	Jäähdytysjärjestelmä	EB15	VVM 310/VVM320
EQ1-AA5	Lisävarustekortti, jäähdytys	EB101	F2040
EQ1-BT64	Lämpötila-anturi, jäähdytys	Övrigt	
EQ1-GP12	Latauspumppu, jäähdytys	FL2	Varoventtiili, lämmitysjärjestelmä
EQ1-QN12	Vaihtoventtiili, jäähdytys	CM1	Kalvopaisuntasäiliö
EQ1-GP13	Kiertopumppu, jäähdytys		Merkinnät standardin IEC 61346-2 mukaan.
EQ1-CP10	Varaajasäiliö		

Liittäminen jäähdytykseen

Jäähdytyskäyttö priorisoidaan sisäyksikön asetusten mukaisesti.


Periaatekaavio

VVM 310

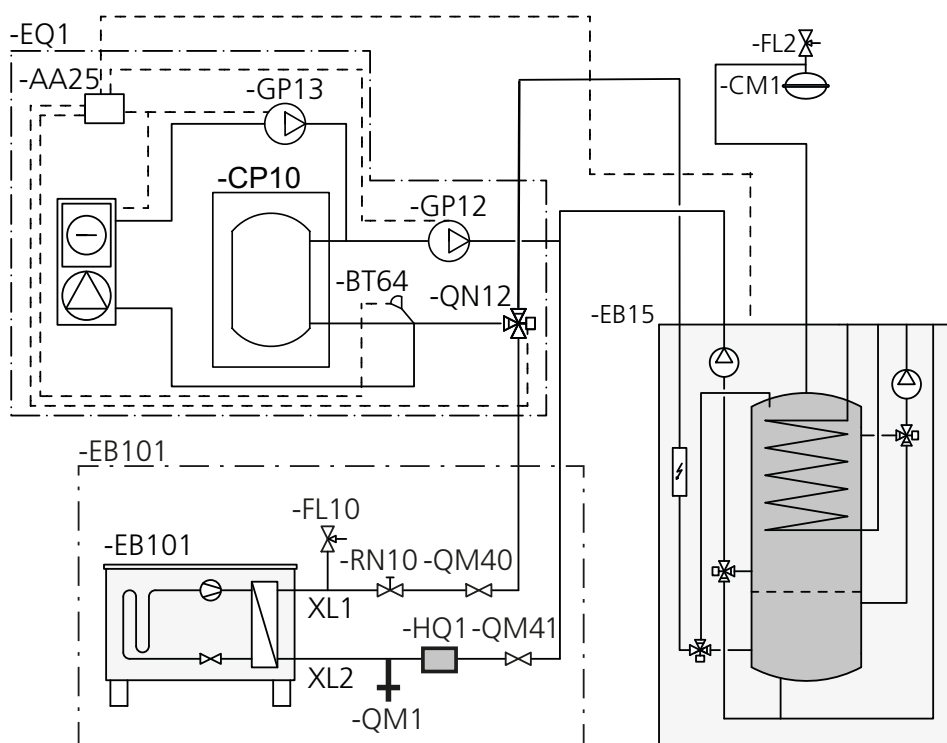

HUOM! Tämä on periaatekaavio. Todellinen laitteisto on suunniteltava voimassaolevien määräysten ja standardien mukaisesti.

VVM 320

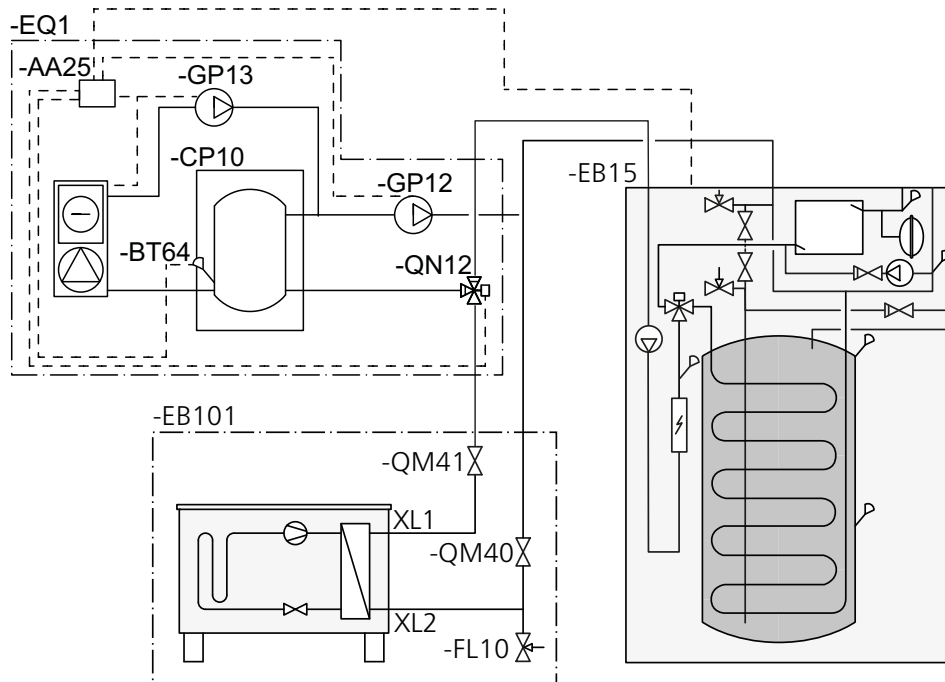

HUOM! Tämä on periaatekaavio. Todellinen laitteisto on suunniteltava voimassaolevien määräysten ja standardien mukaisesti.

Sähköasennukset



HUOM!

Sähköasennukset saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Sisäyksikön pitää olla jännitteetön ACS 310:n asennuksen aikana.

Kytkentäkaavio on tämän asennusohjeen lopussa.

Tiedonsiirron kytkentä

Sisäyksiköt

Tämä lisävaruste sisältää lisävarustekortin (AA5), joka kytketään suoraan sisäyksikön tulokorttiin (liitin AA3-X4).

Jos olet kytkemässä useita lisävarusteita tai niitä on jo asennettu, sinun täytyy noudattaa alla olevia ohjeita.

Ensimmäinen lisävarustekortti asennetaan suoraan sisäyksikön liittimeen AA3-X4. Seuraavat kortit asennetaan sarjaan edellisen kanssa.

Käytä kaapelia LiYY, EKKX tai vastaava.


Ohjausyksikkö

SMO 40 sisältää lisävarustekortin (AA5), joka kytketään ohjeiden mukaan.

Jos olet kytkemässä useita lisävarusteita tai niitä on jo asennettu, sinun täytyy noudattaa alla olevia ohjeita.


Ensimmäinen lisävarustekortti kytketään suoraan liittimeen AA5-X4 ohjausyksikössä. Seuraavat kortit asennetaan sarjaan edellisen kanssa.


Käytä kaapelia LiYY, EKKX tai vastaava.

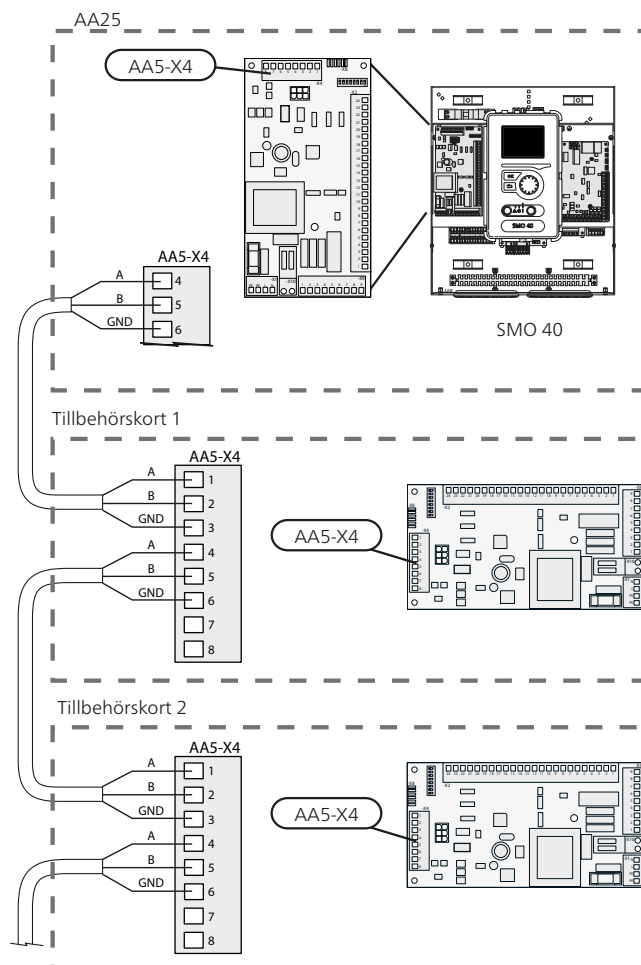

Syöttöjännitteen kytkeminen

Kytke jännitteensyöttö liittimeen X1 kuvan mukaisesti.

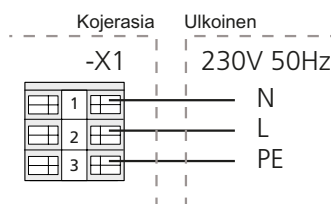

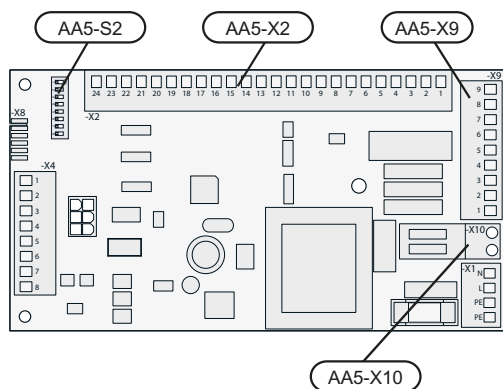

Anturien ja ulkoisen eston kytkeminen

Käytä kaapelia LiYY, EKKX tai vastaava.


Lämpötilan anturi (BT64)

Kytke anturi liittimeen AA5-X2:19-20.

Lämpötila-anturi (jäähdytyksen huoneanturi, BT74)

Lisälämpötila-anturi (jäähdytyksen huoneanturi) kytetään VVM 310/VVM 320:een jäähdytys- ja lämmitystarppeen määrittämistä varten.


Lämpötila-anturi kytketään AUX-tuloihin X6:7-19 liittimessä X6, joka on VVM 310/VVM 320:n etuluukun takana. AUX-tulo valitaan valikossa 5.4. Maadoitus kytketään liittimeen X6:GND. Käytä 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm².

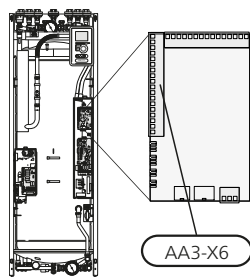

Lämpötila-anturi asennetaan neutraaliin paikkaan huoneessa, jonka lämpötila halutaan tietää. On tärkeää, että anturi voi mitata huonelämpötilan oikein, eikä sitä sijoiteta esim. syvennykseen, hyllyjen väliin, verhon taakse, lämmönlähteen yläpuolelle tai läheisyyteen, ulko-ovesta tulevaan vetoon tai suoraan auringonpaisteeseen. Myös suljetut patteriventtiilit voivat aiheuttaa ongelmia.

Ulkoinen esto (valinnainen)

Yksi kosketin voidaan kytkeä liittimeen AA5-X2:21-22 jäähdytyskäytön estoa varten. Kun kosketin suljetaan, jäähdytyskäyttö estetään.

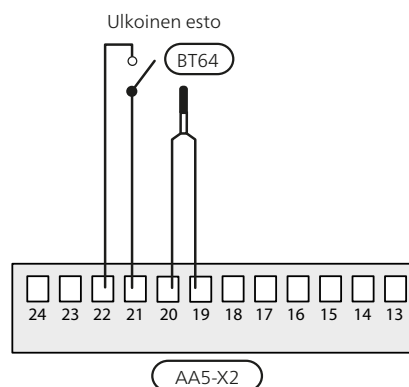


MUISTA!

Lisävarustekortin relelähtöjen suurin sallittu kokonaiskuormitus on 2 A (230 V).


Latauspumpun kytkentä (GP12)

Kytke latauspumppu (GP12) liittimeen AA5-X9:5 (230 V), AA5-X9:6 (N) ja X1:3 (PE) sekä AA5-X2:5 ja AA5-X2:6 (signaali).

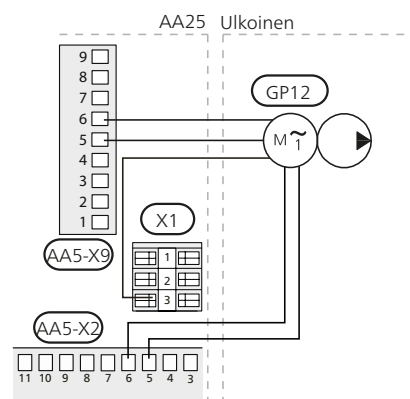


Kiertovesipumpun kytkentä (GP13)

Kytke kiertovesipumppu (GP13) liittimiin AA5-X9:4 (230 V), AA5-X9:3 (N) ja X1:3 (PE).

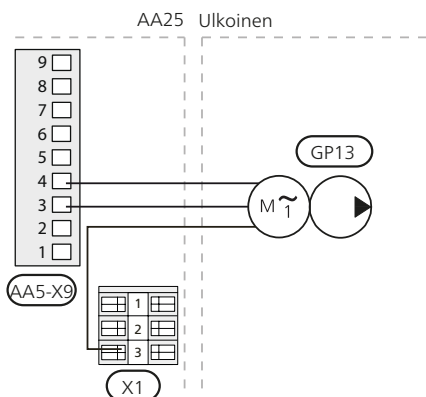


Vaihtoventtiilimoottorin kytkentä (QN12)

Kytke moottori (QN12) liittimiin AA5-X9:2 (signaali), AA5-X9:1 (N) ja AA5-X10:2 (230 V).

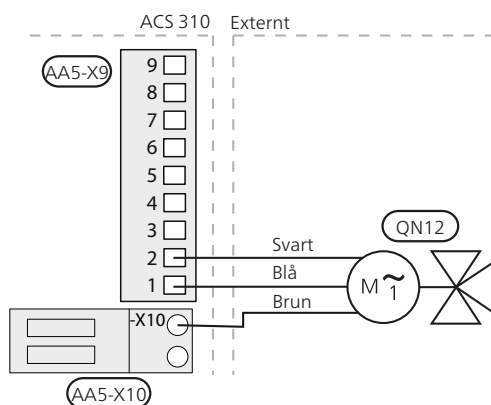

DIP-kytkin

Lisävarustekortin DIP-kytkimet pitää asettaa alla olevan mukaan.



AA5-S2

ACS 310:n aktivointi

ACS 310:n asetukset voidaan tehdä aloitusoppaassa tai suoraan valikkojärjestelmässä.

Aloitusopas

Aloitusopas näytetään ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä lämpöpumpun asennuksen jälkeen, mutta se löytyy myös valikosta 5.7.

Valikkojärjestelmä

Ellet tee kaikkia asetuksia aloitusoppaan kautta tai haluat muuttaa jotain asetusta, voit tehdä sen valikkojärjestelmässä.

Valikko 1.9.5 - Jäähdytysasetukset

Valikko 4.2 - Käyttötila

Valitse eri käyttötilojen välillä.

Valikko 4.9.2 - Autotilan asetukset

Tässä asetetaan lämpötilat, jotka määrittävät milloin jäähdytyksen ja lämmityksen tulee olla aktiivisia AUTO-tilassa

Valikko 5.2 - järjestelmäasetukset

Lisävarusteiden aktivointi/deaktivointi.



MUISTA!

Katso myös VVM 310/VVM 320:n asentajan käsikirja.

Dansk, Installatørhåndbog - ACS 310

Generelt

ACS 310 er tilbehør, der gør det muligt for VVM 310 og VVM 320 at styre produktion af køling.

Kølesystemet tilføres køling fra varmepumpen ved hjælp af en cirkulationspumpe via en omskifterventil.

For at anlægget skal fungere kræves et frit flow over kølesystemet, f.eks. ved hjælp af en bufferbeholder til køling.


Driftsindstilling køling aktiveres af temperaturen på udeføleren og eventuel rumføler, rumenhed eller separat rumføler for køling (hvis for eksempel to forskellige rum skal henholdsvis køles og opvarmes på samme tid).

Ved kølebehov aktiveres omskifterventilen for køling og kølecirkulationspumpen. Produktion af køling regulerer efter køleføleren og en beregnet køleværdi, der fastlægges af valgt kølekurve. Gradminutter beregnes efter værdien på den eksterne temperaturføler for køling ud og den beregnede køleværdi.

Indhold

1 stk.	Cirkulationspumpe
2 stk.	Kabelbindere
1 stk.	Aktuator omskifterventil
1 stk.	Adaptersæt, motor
1 stk.	Omskifterventil
1 stk.	Styreboks
1 stk.	Varmeledningspasta
1 stk.	Aluminiumtape
1 stk.	Isoleringsbånd
1 stk.	Temperaturføler
1 stk.	Indeføler

Komponentplacering

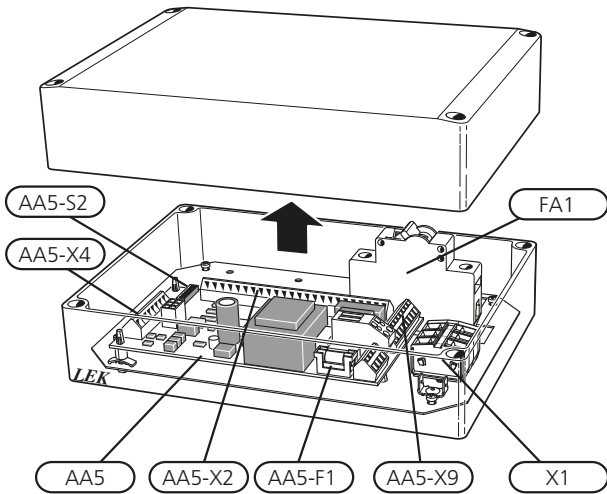

Elektriske komponenter

FA1	Automatsikring, 10A
X1	Klemme, spændingsforsyning
AA5	Tilbehørskort
AA5-X2	Klemme, føler og ekstern blokering
AA5-X4	Klemme, kommunikation
AA5-X9	Klemme, cirkulationspumpe, shunt og hjælperelæ
AA5-S2	DIP-switch
AA5-F1	Finsikring, T4AH250V

Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC 81346-1 og 81346-2.

Rørtilkobling

Generelt

For at undgå kondensdannelse skal rørledninger og øvrige kolde overflader isoleres med diffusionstæt materiale. Ved stort kølebehov er blæserkonvektor med drypskål og afløbstilslutning påkrævet.

Rørtilslutninger

1. Hvis VVM 310/VVM 320 allerede er installeret og fyldt med vand, skal varmeanlægget og VVM 310/VVM 320 tømmes for vand, se installatørhåndbogen til VVM 310/VVM 320 for yderligere instrukser.
2. Rør til og fra køleakkumulatoren kobles ind mellem varmepumpen og VVM 310/VVM 320.




TIP!

For at undgå unødige varmetab bør rørene isoleres.


Omskifterventil

Monter omskifterventilen (QN12) med port AB som indkommende fremløb fra varmepumpen, port A mod køleakkumulatoren og port B mod varmesystemet. Monter den således, at port AB er åben mod port B, når motoren er i hvileposition. Ved signal åbner port AB mod port A.

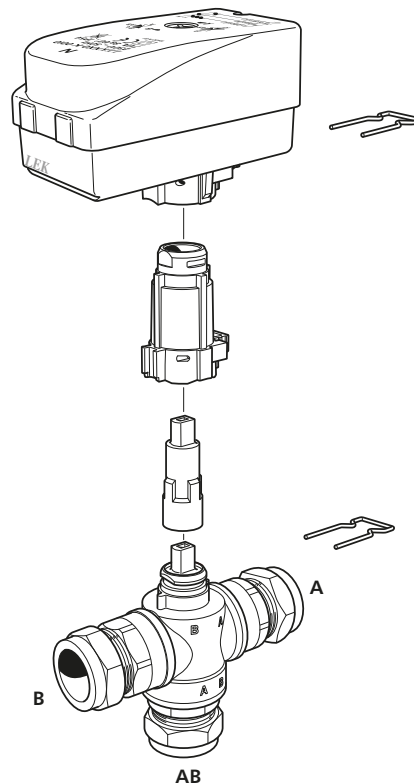

Temperaturføler

Temperaturføleren for ACS 310(BT64) placeres på fremløbet fra køleakkumulatoren

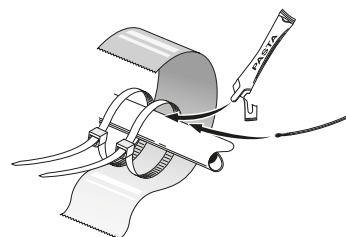

Temperaturføleren monteres med kabelbindere sammen med varmeledningspasta og aluminiumstape. Derefter skal den isoleres med den medfølgende isoleringstape.



BEMÆRK

Føler- og kommunikationskabler må ikke lægges i nærheden af stærkstrømsledninger.

Systemprincip

Forklaring


EQ1	Kølesystem	EB15	VVM 310/VVM320
EQ1-AA5	Tilbehørskort, køling	EB101	F2040
EQ1-BT64	Temperaturføler, køling	Övrigt	
EQ1-GP12	Ladepumpe, køling	FL2	Sikkerhedsventil, klimaanlæg
EQ1-QN12	Omskifterventil, køling	CM1	Ekspansionsbeholder
EQ1-GP13	Cirkulationspumpe, køling		Betegnelser i henhold til standard IEC 61346-2.
EQ1-CP10	Akkumuleringstank		

Sammenkobling til køling

Køledrift prioriteres i henhold til valgte indstillinger i indendørsmodul.


Principskitse

VVM 310

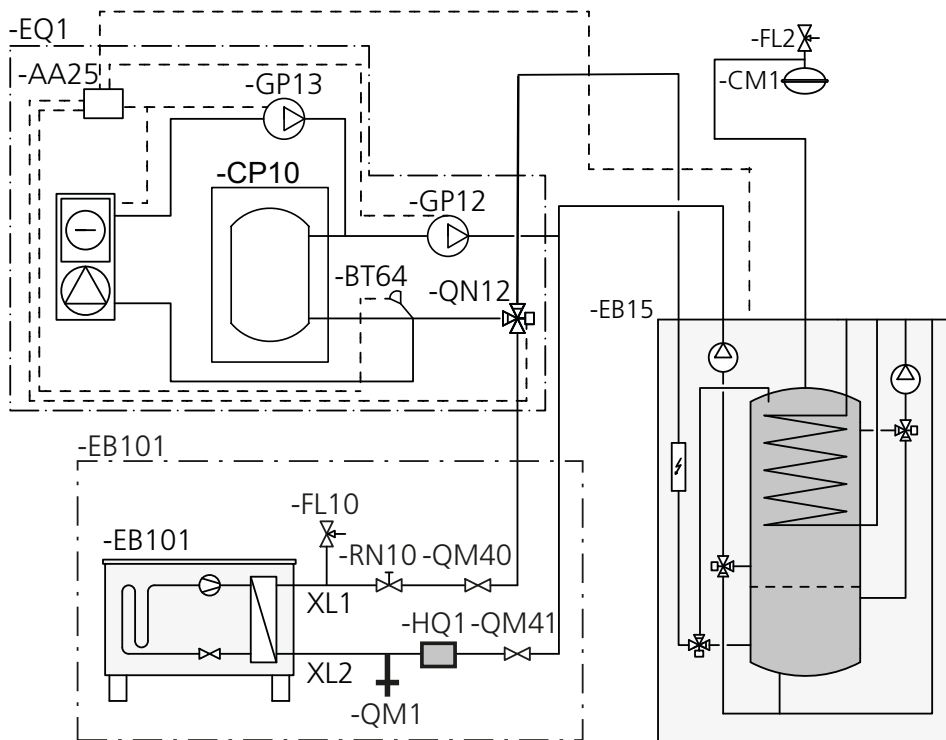

OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer.

VVM320

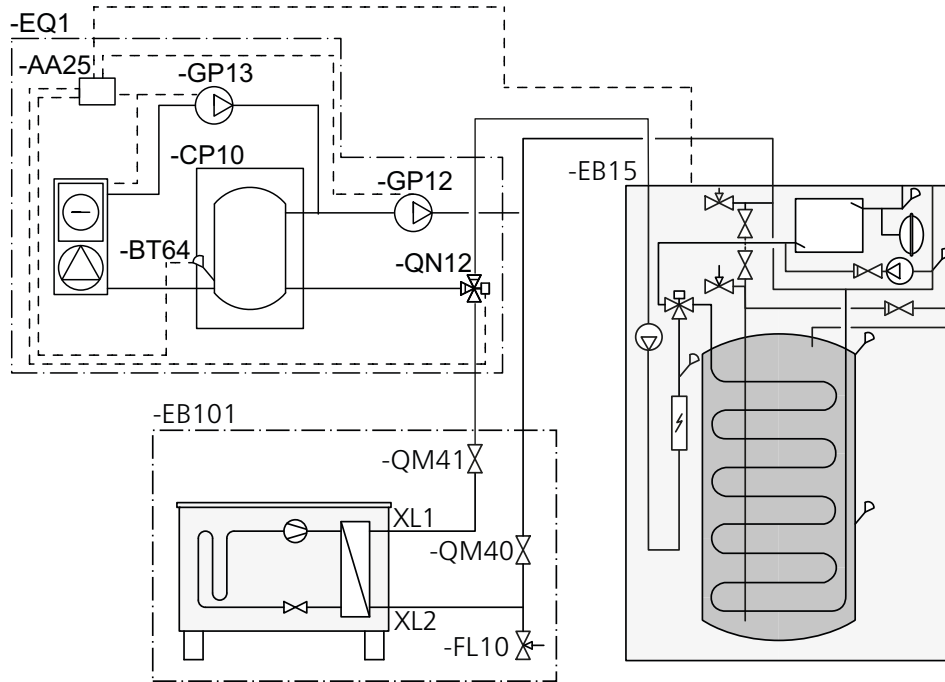

OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer.

El-tilslutning



BEMÆRK

Alle elektriske tilslutninger skal foretages af en autoriseret elektriker.

El-installation og trækning af ledninger skal udføres iht. gældende regler.

Indendørsmodulet skal være spændingsløst ved installation af ACS 310.

El-diagram findes i slutningen af denne installatørhåndbog.

Tilslutning af kommunikation

Indemoduler

Dette tilbehør indeholder et tilbehørskort (AA5), som skal tilsluttes direkte til indendørsmodulet på indgangskortet (klemme AA3-X4).

Hvis der skal tilsluttes andet tilbehør, eller der allerede er installeret tilbehør, skal nedenstående instrukser følges.

Det første tilbehørskort skal tilsluttes direkte til indendørsmodulets klemme AA3-X4. De efterfølgende kort tilsluttes i serie med foregående kort.

Benyt kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende.


Styremodul

SMO 40 har et tilbehørsprint (AA5), der er tilsluttet gældende kommunikation.

Hvis der skal tilsluttes andet tilbehør, eller der allerede er installeret tilbehør, skal nedenstående instrukser følges.


Det første eksterne tilbehørsprint skal tilsluttes direkte på klemme AA5-X4 i styremodulet. De efterfølgende printkort tilsluttes i serie med foregående printkort.


Benyt kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende.

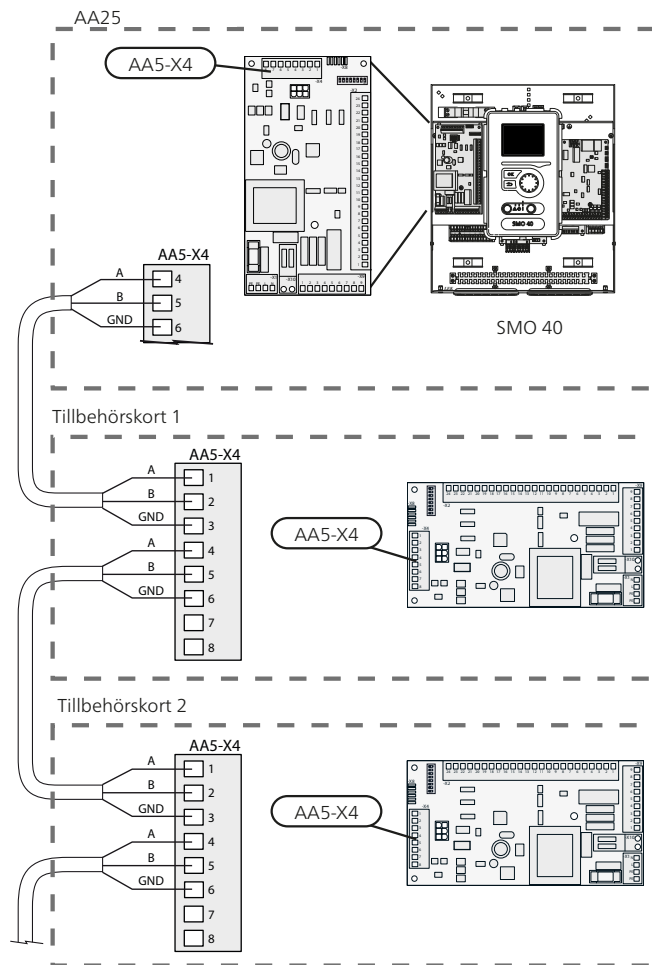

Tilslutning af strømforsyning

Tilslut strømforsyningen til klemme X1 som vist på billedet.

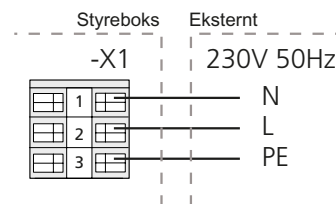

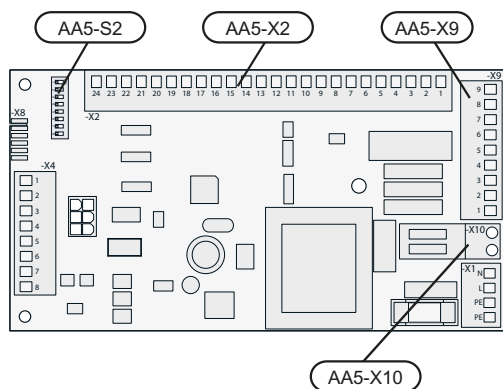

Tilslutning af føler og ekstern blokering

Benyt kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende.


Temperaturføler (BT64)

Tilslut føleren til AA5-X2:19-20.

Temperaturføler (rumføler for køling, BT74)

En ekstra temperaturføler (rumføler for køling) tilsluttes VVM 310/VVM 320 for bedre at kunne afgøre, hvornår tiden er inde til at skifte mellem køle- og varmedrift.


Temperaturføleren kobles ind på en af AUX-indgangene X6:7-19 på klemme X6, der er placeret bag frontlågen i VVM 310/VVM 320. Den aktuelle AUX-indgang vælges i menu 5.4. Jord tilsluttes klemme X6:GND. Benyt en 2-leder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit.

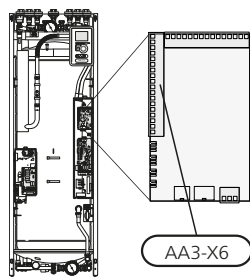

Temperaturføleren placeres et neutralt sted i rummet, hvor den indstillede temperatur ønskes. Det er vigtigt, at føleren ikke hindres i at måle den korrekte rumtemperatur, f.eks. ved placering i en niche, mellem hylder, bag et gardin, oven over eller tæt på en varmekilde, i træk fra en yderdør eller i direkte sollys. Også lukkede radiatortermostater kan forårsage problemer.

Ekstern blokering (valgfri)

Der kan tilsluttes en kontakt til AA5-X2:21-22 for at kunne blokere køledriften. Når kontakten sluttes, blokeres køledriften.

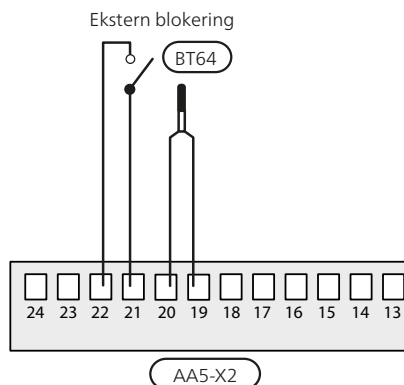


HUSK!

Relæudgangene på tilbehørskortet må maks. belastes med (2) A (230 V) i alt.


Tilslutning af ladepumpe (GP12)

Tilslut ladepumpen (GP12) til AA5-X9:5 (230 V), AA5-X9:6 (N) og X1:3 (PE) samt AA5-X2:5 og AA5-X2:6 (signal).

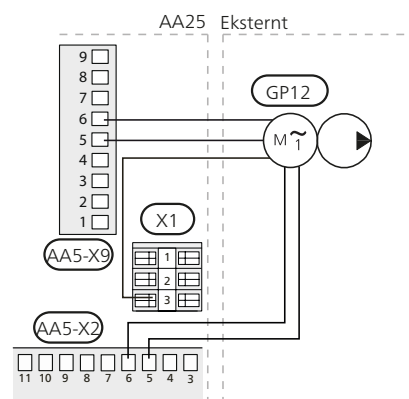


Tilslutning af cirkulationspumpe (GP13)

Tilslut cirkulationspumpen (GP13) til AA5-X9:4 (230 V), AA5-X9:3 (N) og X1:3 (PE).

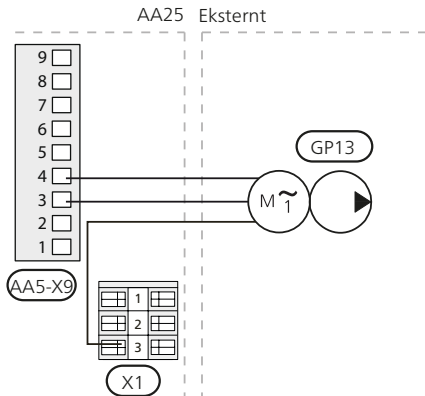


Tilslutning af omskifterventilmotor (QN12)

Tilslut motoren (QN12) til AA5-X9:2 (signal), AA5-X9:1 (N) og AA5-X10:2 (230 V).

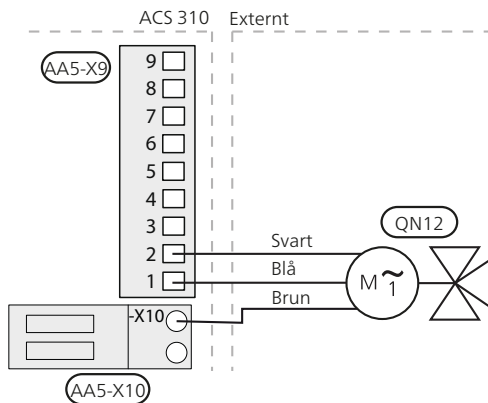

DIP-switch

DIP-switchen på tilbehørskortet skal indstilles i henhold til nedenstående.



AA5-S2

Aktivering af ACS 310

Programindstillingen af ACS 310 kan foretages via startguiden eller direkte i menu systemet.

Startguiden

Startguiden vises ved første opstart efter varmepumpe-installationen, men findes også i menu 5.7.

Menu systemet

Hvis du ikke foretager alle indstillinger via startguiden eller har behov for at ændre en indstilling, kan du gøre dette via menu systemet.

Menu 1.9.5 - Køleindstillinger

Menu 4.2 - "Driftsindstilling"

Vælg mellem forskellige driftsindstillinger.

Menu 4.9.2 - Autoindstillinger

Her indstiller du de temperaturer, der styrer, hvornår henholdsvis varme og køling må være aktive i driftsindstillingen AUTO

Menu 5.2 - systemindstillinger


Aktivering/deaktivering af tilbehør.



HUSK!

Se også installatørhåndbogen for VVM 310/VVM 320.

Elschema/Wiring diagram/Elektrischer schaltplan/ Sähkökytkentäkaavio/El-diagram

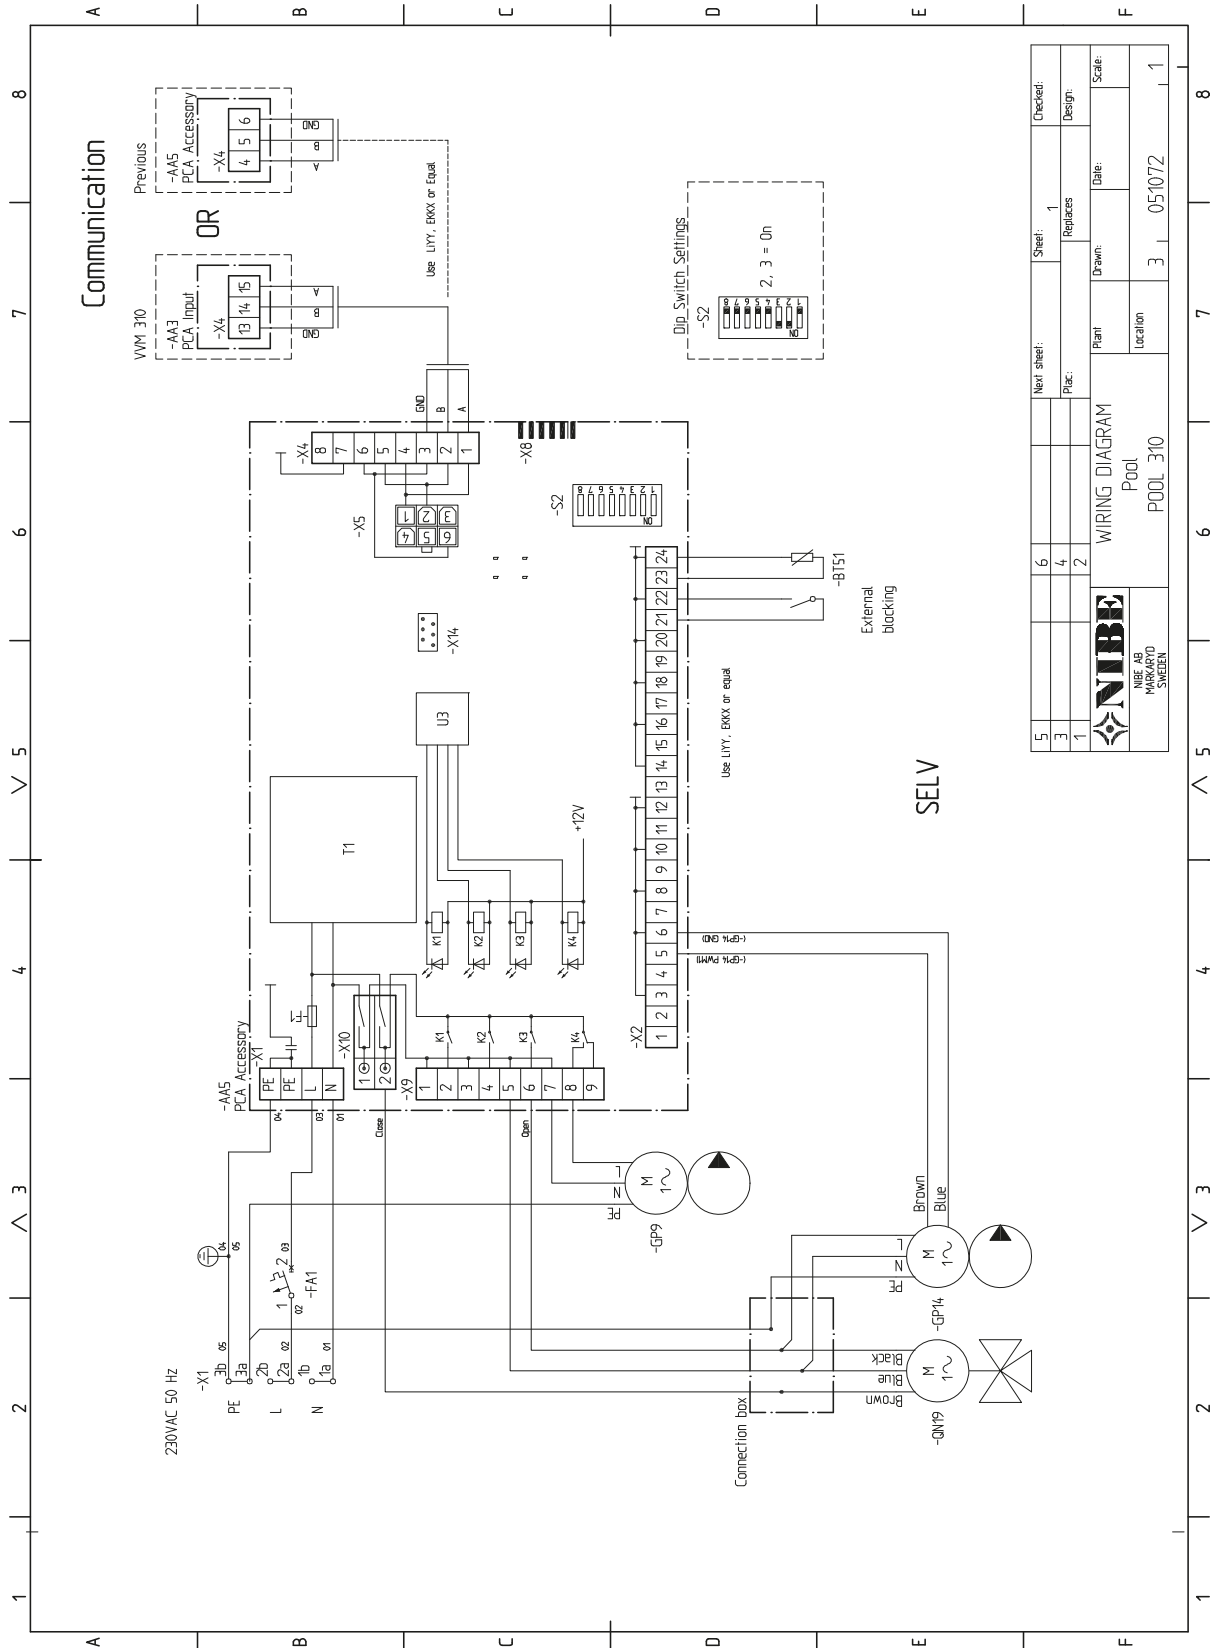

5	Next sheet:	Sheet: 1	Checked:
3	Replaces:	Design:	
1	Plant:	Drawn:	Date:
WIRING DIAGRAM		Location:	Scale:
Pool 310		3	05-10-72
NIBE AB MARKARYD SWELEN			1

NIBE AB Sweden
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
Phone +46 433 73 000
Telefax +46 433 73 190
info@nibe.se
www.nibe.se



231309